



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas R05/BGE


Modeliams:
ACI-61HW1
ACI-82HW1
ACI-110HW1

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys


Modelis	R05/BGE
Nominali įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Žemiausia signalo įtampa	2,0 V
Veikimo atstumas	8 m (kai signalo įtampa siekia 3,0 V, tada – 11 m)
Aplinkos oro temperatūra	-5 – 60 °C

Mygtuku funkcijos

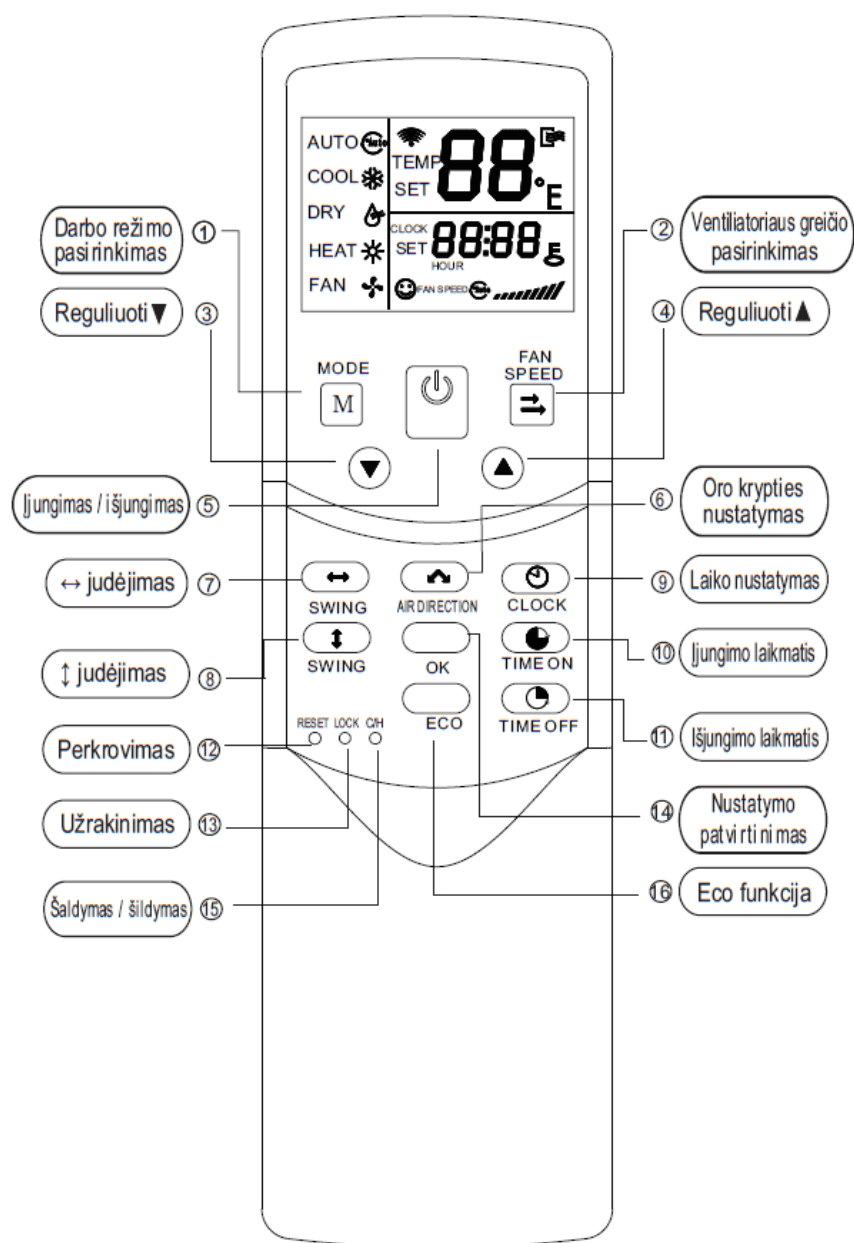

Mygtuku funkcijų aprašymas


1. MODE. Spaudžiant darbo režimo pasirinkimas vyksta tokia tvarka:



AUTO – automatinis; COOL – šaldymo; DRY – sausinimo; HEAT – šildymo; FAN – ventiliatoriaus.

Pastaba: šildymo režimas įrenginiuose, kurie skirti vėsinti patalpas, neveikia.

2. FAN SPEED. Spaudžiant mygtuką pasirenkamas ventiliatoriaus greitis:



AUTO – automatinis; LOW – mažas; MED – vidutinis; HIGH – didelis.

3. ▼. Mygtuko paspaudimu galima sumažinti nustatytą temperatūrą 1 °C. Laikant šį mygtuką nuspauštą, temperatūros mažinimas pagreitiėja iki 1 °C per 0,5 s.

4. ▲. Mygtuko paspaudimu galima padidinti nustatytą temperatūrą 1 °C. Laikant šį mygtuką nuspauštą, temperatūros didinimas pagreitiėja iki 1 °C per 0,5 s.

5. ⏻. Spaudžiant mygtuką įrenginys yra įjungiamas arba išjungiamas.

6. **AIR DIRECTION.** Spaudžiant mygtuką nustatomas oro kreipiančiųjų pasisukimo kampas. Kartą paspaudus, oro srautas nukreipiamas 6° į šalį. Normaliam darbui ir geresniam šaldymo / šildymo efektui, oro kreipiančiosios negrįš atgal į būseną, kuri anksčiau buvo įrenginį išjungus.

7. ↔. Paspaudus įjungiamas / išjungiamas horizontalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas.

8. ↑. Paspaudus įjungiamas / išjungiamas vertikalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas.

9. **CLOCK.** Mygtukas naudojamas esamam laikui nustatyti (12:00 rodoma, kai įrenginys po įrenginio perkrovimo ar įjungiant pirmą kartą). Spausti ir 5 s palaikyti CLOCK mygtuką, tada piktograma, rodanti valandas, mirksės pasikeisdama, kas 0,5 s, kol bus pasirinktas norimas laikas. Kartojant šiuos veiksmus iš naujo, piktograma rodanti minutes mirksės pasikeisdama, kas 0,5 s. „▲“ ir „▼“ yra naudojami keisti skaičių. Nustatymas ar jo keitimas yra efektyvus spaudžiant OK mygtuką, kad patvirtinti.

10. **TIME ON.** Įjungimo laikmačio nustatymas. Kartą paspaudus šį mygtuką, laikas padidėja 0,5 valandos. Kai nustatomas laikas viršija 10 valandų, laikant nuspauštą mygtuką, toliau vyksta didėjimas po 1 valandą. Keičiant reikšmę į 0.00 įjungimo laikmatis yra išjungiamas.

11. **TIME OFF.** Išjungimo laikmačio nustatymas. Kartą paspaudus šį mygtuką, laikas padidėja 0,5 valandos. Kai nustatomas laikas viršija 10 valandų, laikant nuspauštą mygtuką, toliau vyksta didėjimas po 1 valandą. Keičiant reikšmę į 0.00 įjungimo laikmatis yra išjungiamas.

12. RESET (viduje). Spausti šį mygtuką su 1 mm skersmens adata, kad atšaukti esamą nustatymą ir perkrauti valdymo pultą (gamyklinių parametrų atstatymas).


13. LOCK (viduje). Spausti šį mygtuką su 1 mm skersmens adata, kad užrakinti / atrakinti įrenginio valdymą.

14. OK. Naudojama patvirtinti laiko nustatymą ir keitimą.

15. COOL/HEAT (viduje). Spausti šį mygtuką su 1 mm skersmens adata, kad pakeisti įrenginio veikimą tarp tik šaldymo arba šaldymo ir šildymo. Gamykliškai yra nustatyta, kad įrenginys veiktų tiek šaldyme, tiek šildyme.

16. ECO. Eco režimo įjungimas / išjungimas. Miego metu siūlomo laikyti šią funkciją įjungtą.

Ekranų piktogramų aprašymas

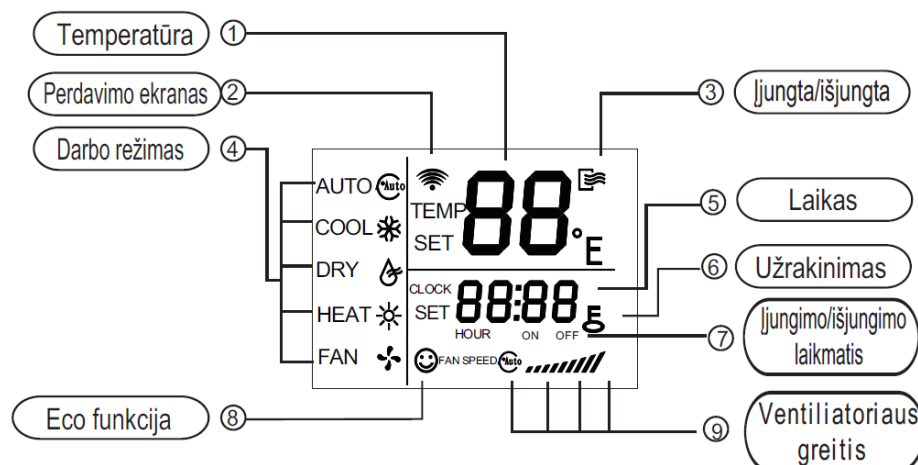

1. Temperatūra. Ekrane rodoma nustatyta temperatūra. Temperatūra reguliuojama ▲ ir ▼. Nieko nerodoma, jei įrenginys dirba FAN (ventiliatoriaus) režime.
2. Perdavimo ekranas. Piktograma dega vieną kartą tada, kai signalas siunčiamas į valdymo pultą.
3. Įjungta/išjungta (ON/OFF). Rodoma, kai valdymo pultas yra įjungtas ar atvirkščiai.
4. Darbo režimas. Spausti MODE, kad parodyti dabartinį veikimo režimą. Galima pasirinkti tarp AUTO, COOL, DRY, HEAT ir FAN režimų.
5. Laikas. Rodomas esamas nustatytas laikas. Spausti ir laikyti CLOCK mygtuką 5 s, tada piktograma rodanti valandas mirksi.
6. Užrakinimas. Piktograma bus rodoma arba nerodoma spaudžiant LOCK mygtuką. Būsenoje, kai piktograma yra rodoma, t.y. pultas užrakintas, visi mygtukai, išskyrus LOCK, yra neaktyvūs.



WWW.ALPICAIR.COM