
Oro sausintuvas
AR-24TR1



Dėkojame, kad perkate ALPIC AIR produkciją. Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

SVARBIOS TAISYKLĖS

Nemontuokite ir nenaudokite savo oro sausintuvo prieš perskaitydami instrukciją.

Šios taisyklės jums padės optimizuoti jūsų oro sausintuvo darbo veiksmingumą.

Turi būti griežtai laikomasi toliau išvardintų patarimų ir taisyklių:

1. Jūsų įrenginys visada turi būti pastatytas vertikaliai, nes jame cirkuliuoja šaldymo agentas.
2. Išpakavus įrenginį, reikia pastatyti jį vertikaliai ir leisti šaldymo agentui stabilizuotis sistemoje. Prieš naudojant reikia palaukti 2 valandas.
3. Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su komunalinėmis atliekomis. Šis produktas turi būti pašalinamas tam skirtose elektrinius įrenginius priimančiose įstaigose.
4. Įrenginys neturėtų būti montuojamas skalbykloje.
5. Įrenginys turi būti montuojamas atsižvelgiant į nacionalinius elektros energijos naudojimo reglamentus ir būti pastatytas tokioje vietoje, kur būtų įmanoma jį prijungti prie elektros lizdo.
6. Jei jėgos kabelis yra pažeistas, reikia, jog gamintojas, aptarnavimo agentas ar kitas kvalifikuotas asmuo jį pakeisų, kad būtų išvengta bet kokių kylančių pavojų.
7. Prieš naudojimą reikia patikrinti, ar vandens susirinkimo talpos plūduras yra teisingoje pozicijoje. Jei pozicija nėra teisinga, tada reikia ranka nukreipti į tinkamą.

Įrenginio naudojimas
neatsižvelgiant į šias
taisykles gali būti jo
sugedimo priežastis, o
suteikta garantija –
pripažinta negaliojančia.



SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA.

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS TAISYKLES.

⚠ *ISPĖJIMAS!*

Jūsų saugumui, šioje instrukcijoje pateikta medžiaga turi būti vadovaujama, kad sumažinti gaisro sukėlimo, elektrošoko ar asmeninės traumos riziką.


SAUGOS PRIEMONĖS

Naudodami oro sausintuvą visada sekite saugaus darbo nurodymus, kurie yra tokie:

- Visada įrenginį naudokite esant tai pačiai elektros srovės įtampai, dažniui ir srovės stipriui, kaip nurodyta ant produkto.
- Artima priežiūra reikalinga tokiais atvejais, kai bet kuris modelis yra naudojamas šalia vaikų ar žmonių su negalia. Neleisti vaikams žaisti su įrenginiu.
- Nepaleisti įrenginio, jei jo maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas, ar tuo atveju, kai prieš paleidžiant buvo pastebėti gedimai, ar įrenginys buvo numestas/matosi pažeidimai padaryti kitu būdu. Visą produkto komplektaciją grąžinti jums pardavusiam asmeniui, kad jis būtų apžiūrėtas ir pataisytas ar pakeistas.
- Niekada neįjunkite įrenginio į netvarkingą elektros lizdą.
- Norint išvengti grandinės atjungimo, ŠIAM ĮRENGINIUI NIEKADA NENAUDOKITE LAIDO ILGINTUVO.
- Prieš paleisdami įrenginį, įsitikinkite, kad jis yra sujungtas teisingai. Niekada neguldykite įrenginio tuo metu, kai jis dirba.
- Visada įrenginį laikykite vertikaloje pozicijoje, kad išvengti jo pažeidimų.
- Išjunkite ir ištraukite kištuką, kai įrenginio nenaudojate ar ruošiate jį plovimui.
- Niekada maitinimo laido nedėkite po kilimu.
- Niekada nenaudokite įrenginio toje vietoje, kur jį pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
- Neleiskite vaikams lipti ant oro sausintuvo.
- Norint įjunkti įrenginį, visada naudokite įjungimo/išjungimo (angl. „ON/OFF“) mygtuką, esantį valdymo skyde.
- Niekada neatjunkite oro sausintuvo, kol jis dirba. Tai gali turėti įtakos elektros grandinės pažeidimams.
- Ant įrenginio statyti daiktų negalima, kol įjungtas į lizdą ar dirba – neapdengti.
- Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų ar neleiskite bet kokiems objektams uždengti tiekimo ir šalinimo angų, ar įrenginiui dirbti šalia sienų ar užuolaidų ir kita.
- Priedų ar papildomų jungčių naudojimas yra nerekomenduojamas.
- Vietoje aplink ten, kur išmetamas šiltas oras, reikia nuolat palaikyti ir užtikrinti švarą.
- Šį produktą naudoti tik buitiniam naudojimui.
- Taisyimas gali būti atliekamas tik kompetetingų aptarnavimo specialistų.
- Šio įrenginio nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant ir vaikus) su fizine, jutimine ar protine negalia, ar neturintiems patirties ar žinių, nebent atsakingas asmuo jiems suteikė pirminį instruktažą.


Apie oro sausintuvo valdymą.

Valdymo tipas Nr. 1

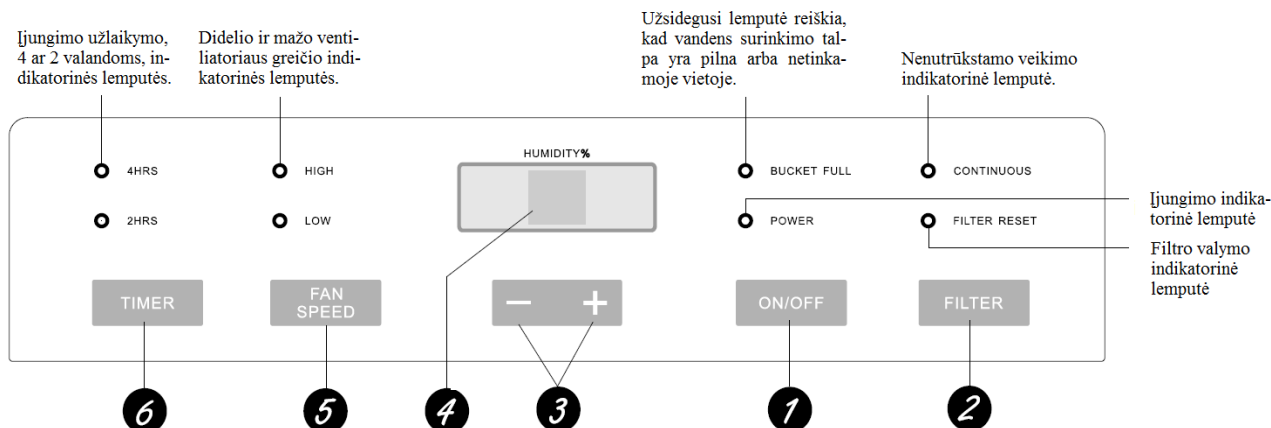

Myktukų funkcijos

Pastaba: Kai vandens surinkimo talpa yra pilna ar ji neįdėta, jokios funkcijos negali būti nustatomos.

- 1. ON/OFF.** Įrenginio įjungimas/išjungimas.
- 2. FILTER.** Po 250 veikimo valandų filtro valymo indikatorinė lemputė įsijungs, kad primintų, jog reikia išvalyti filtrą. Išimkite filtrą ir išvalykite jį.
Paspausi, kad užgesinti filtro valymo indikatorinę lemputę.
- 3. ** Drėgmės lygio reguliavimo mygtukai.
Drėgmės lygis gali būti nustatomas nuo 80 % (santykinio drėgnio) iki 35 % santykinio drėgnio. Paspaudus, nustatyta reikšmė keičiasi kas 5 %.

Pastaba: Jei pasirenkama CO (nenutrūkstamo

veikimo) funkcija, tada oro sausintuvas veiks maksimaliomis galia palaikydamas nustatytas sąlygas.

- 4. Ekranas.** Atliekant nustatymus, rodomas nustatytos drėgmės lygis, vėliau rodomas momentinis patalpos santykinio drėgnio lygis ($\pm 5\%$ tikslumu).
- 5. FAN SPEED.** Nustatomas ventiliatoriaus greitis. Spausti pasirinktą didelį (angl. High) ar mažą (angl. Low) ventiliatoriaus greitį.
- 6. TIMER.** Jei įrenginys yra įjungtas ir įjungtas 2 ar 4 valandų laikmatis, tada jis išsijungia po pasirinkto laiko. Jei įrenginys yra budėjimo režime, o laikmatis yra įjungtas, tada įrenginys įsijungia po pasirinkto laiko.

Kitos funkcijos

„BUCKET FULL“ indikatorinė lemputė

Dega tada, kai reikia ištuštinti vandens surinkimo talpą arba tada, kai ji yra netinkamoje pozicijoje.

Garsinis perspėjimo signalas

Jei vandens surinkimo talpa yra pilna ar jos daugiau nei 3 minutes nėra vietoje, tada girdimas perspėjimo signalas.

Automatinis išsijungimas

Vandens lygio kontrolės apsauga išjungia oro sausintuvą, kai talpa yra pilna arba išimta ir nepastatyta į jos poziciją.

Automatinis atitirpinimas


Kai ant garintuvo vamzdelių susiformuoja ledai, tada kompresorius ir ventiliatorius sustoja, kol ledai dar yra.

Maitinimo nutraukimas

Dingus elektrai, įrenginys automatiškai persikraus ir veiks pagal paskutinius nustatymus, kai elektros tiekimas bus sugrąžintas.

Apie oro sausintuvo valdymą.

Valdymo tipas Nr. 2

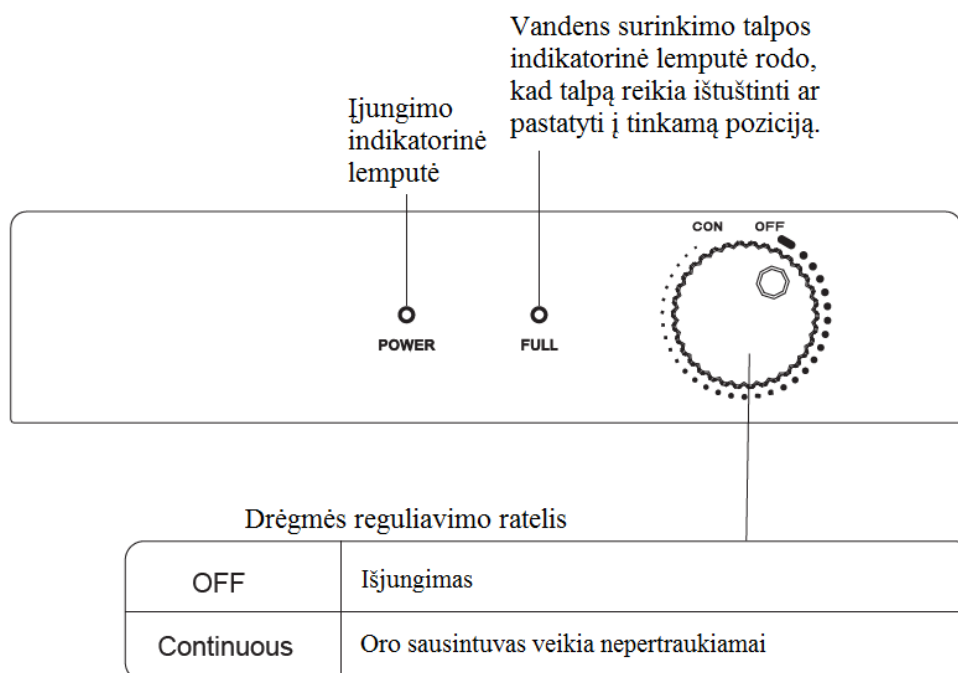

Pagrindinės funkcijos

Pastaba: Kai vandens surinkimo talpa yra pilna ar ji neįdėta, jokios funkcijos negali būti nustatomos.

1. Įsitikinkite, kad vandens talpa yra padėta teisingai. Jei „BUCKET FULL“ lemputė užsidega vos įjungus įrenginį, tada reikia išrimti talpą, ištuštinti ir grąžinti į vietą tuščią.

2. Sukite drėgmės reguliavimo ratelį iki norimo lygio ar iki nenutrūkstamo veikimo įjungimo.
3. Įrenginys bus išjungtas, kai rateliu bus pasukta iki „OFF“ pozicijos.

Kitos funkcijos

„BUCKET FULL“ indikatorinė lemputė

Dega tada, kai reikia ištuštinti vandens surinkimo talpą arba tada, kai ji yra netinkamoje pozicijoje.

Automatinis išsijungimas

Vandens lygio kontrolės apsauga išjungia oro sausintuvą, kai talpa yra pilna arba išimta ir nepastatyta į jos poziciją.

Maitinimo nutraukimas

Dingus elektrai, įrenginys automatiškai persikraus ir veiks pagal paskutinius nustatymus, kai elektros tiekimas bus sugrąžintas.

Oro sausintuvo naudojimas.

Pirmą kartą paleidus oro sausintuvą, įrenginys turi nepertraukiamai dirbti 24 valandas.

Oro sausintumo veikimo principas

Drėgnas oro yra tiekiamas pro šaltus vamzdelius. Drėgmė ore kondensuojasi ant vamzdelių ir nulaša vandens surinkimo talpą (arba bėga per prijungtą žarnelę), Sausas, švarus oras yra tiekiamas pro kondensatorių, kur jis yra šildomas ir pro sausintuvo groteles išleidžiamas į patalpą.

Yra normalu, kad patalpoje esantis oras šyla, kol oro sausintuvas dirba.

Automatinis atitirpinimas


Kai ant garintuvo vamzdelių susidaro ledai, kompresorius sustoja, o ventilatorius veikia tol, kol ledai atitirpsta.

Atitipinimo režime ventilatoriaus variklis dirba normaliu greičiu, o kompresorius sustoja.

Vietovės pasirinkimas

Oro sausintuvas, kuris pastatytas dirbti rūsyje gali būti mažai efektyvus arba būti visai neefektyvus sausinant tokią uždara sandėliavimo vietą, kaip spinta, nebent ten yra pakankamai gera oro cirkuliacija.

- Nenaudoti lauke.
- Šis oro sausintuvas yra naudojamas tik buitinės paskirties patalpoms. Šis sausintuvas neturėtų būti naudojamas komercinės ar gamybinės paskirties patalpose.
- Oro sausintuvą statyti ant lygių grindų, kurios būtų pakankamai tvirtos, kad atlaikytų įrenginį su pilna vandens surinkimo talpa.
- Dėl geresnės oro cirkuliacijos aplink oro sausintuvo perimetrą reikia palikti mažiausiai 30–45 cm atstumą iki artimiausio objekto.
- Place the dehumidifier in an area where the temperature will not below 5°C. Or t he coils can become covered with frost , which may reduce performance.
- Oro sausintuvą naudoti, kad apsaugoti knygas ir kitas vertybes nuo drėgmės sukeliamų padarinių.
- Oro sausintuvą galima naudoti rūsyje, kad apsaugoti nuo drėgmės sukeliamų padarinių.
- Oro sausintuvas turi dirbti uždaroje patalpoje, kad būtų pasiektas maksimalus efektyvumas.
- Uždaryti visas duris, langus ir kitas angas, kurios tiesiogiai susisiečia su lauku.

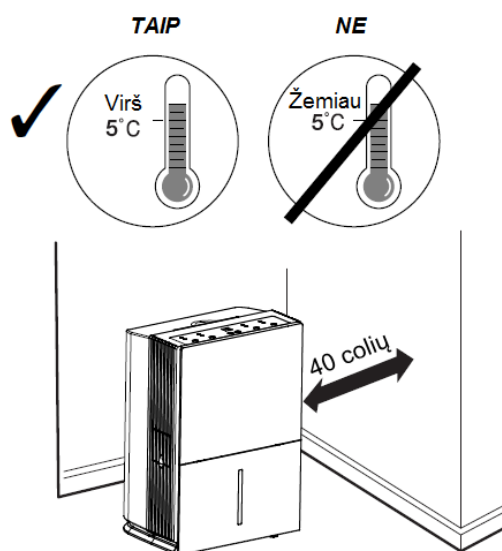

PASTABA: Oro sausintuvas yra su ratukais, kad būtų lengviau keisti vietą, bet galima važiuoti tik per lygius, plokščius paviršius. Sausintuvu važiuoti per kilimą ar kitus objektus negalima.

Oro sausintuvo naudojimas.


Visada įsitikinkite, kad vandens talpa tvirtai pastatyta į savo vietą oro sausintuve.

Surinkto vandens pašalinimas

Yra 2 būdai pašalinti surinktą vandenį:

1. **Talpa.** Kai talpa yra išimta, įrenginys neveikia. Reikia išpilti ir vėl įstatyti talpą.

Pastaba: Išpilant talpą laikyti abiem rankomis.

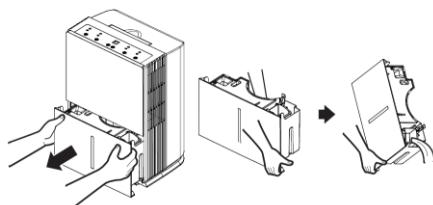




Svarbu: Nejunkite žarnelės, jei jau naudojate oro sausintuvo vandens talpą. Kai žarnelė yra prijungta, tada vanduo per ją keliauja ten, kur ji yra nukreipta, ir talpoje tuo metu nesikaupia.

PASTABOS:

- Nepašalinkite vandens surinkimo talpos tol, kol įrenginys dirba, ar tik ką sustojo. Kitu atveju truputis vandens gali išsilieti.
- Vandens talpa turi būti vietoje ir teisingai įstatyta, kad sausintuvas galėtų veikti.

2. **Žarnelė.** Prijungus 14 mm vidinio skersmens žarnelę (neįtraukta į komplektaciją), vanduo automatiškai teka į grindis.

1. Pakelti dangtelį, esantį įrenginio šone.
2. Prisukite jungiamąjį antgalį (yra komplete) prie įrenginio.
3. Žarnelę užmaukite ant jungiamojo antgalio ir nukreipkite į grindis, kur įrengta vieta surinktam vandeniui nutekėti.

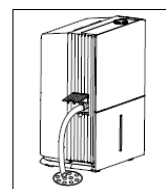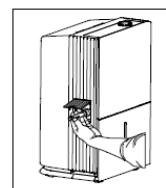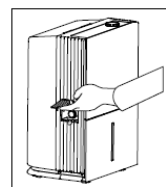

Vandens lygis

Oro sausintuvas automatiškai išsijungs tada, kai talpa prisipildys, arba tada, kai talpa bus pašalinta ar teisingai nepastatyta į savo vietą.

Vandens susrinkimo talpa turi būti teisingai įstatyta į savo vietą, kad oro sausintuvas veiktų. Jei talpa nebus teisingai įstatyta, tada įrenginys neveiks ir degs lemputė esanti ant jo.

Oro sausintuvo priežiūra ir valymas.

Išjunkite oro sausintuvą ir ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.

Grotelės ir dėklas

Dėklo valymas:

Naudoti vandenį ir mažos koncentracijos ploviklį.
Nenaudoti baliklių ar šlifavimo medžiagų.

Grotelių valymas:

Naudoti vakuuminį siurbį ar teptuką.

Vandens surinkimo talpa

Valyti:

Vandens surinkimo talpą reikia valyti kas kelias savaites, kad apsaugoti nuo pelėsių, miltilgės ir bakterijų. Papildykite talpą švariu vandeniu ir, įpylę ploviklio, pamaišykite, o vėliau praskalaukite švariu vandeniu.

PASTABA: Plaudami vandens talpą nenaudokite indų ploviklio.


Pašalinti:

Išimti vandens surinkimo talpą ir išpilti vandenį.

Pakeisti:

Įdėti vandens surinkimo talpą į oro sausintuvą.

PASTABA: Vandens surinkimo talpa turi būti teisingai įdėta į savo vietą, kad oro sausintuvas galėtų dirbti.

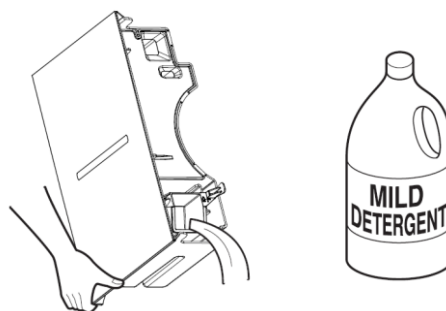

Oro filtras

Oro filtras turi būti tikrinamas ir valomas mažiausiai kas 250 valandų darbo ar dažniau, jei reikia.

- Po 250 valandų darbo filtro valymo indikatorinė lemputė degs, kad priminti, jog reikia išvalyti oro valymo filtrą. Išimkite filtrą ir jį išvalykite. Pašalinkite filtrą ir paspauskite „Filter Reset“, kad išjungti degančią lemputę.

Pašalinti:

Paspauskite du mygtukus ir išimkite filtrą.

Valyti:

Išvalykite filtrą šiltu, muilinu vandeniu.



Praskalaukite ir palikite filtrą išdžiūti.

Montuoti:

Įdėkite filtrą atgal į oro sausintuvą.

- (Modeliams su valdymo tipu nr. 1)

Buttons

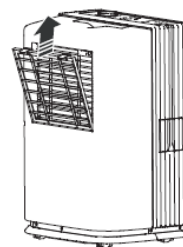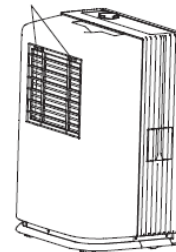

PASTABA: Venkite filtrą plauti indaplovėje.

▲ DĖMESIO: Nenaudokite oro sausintuvo be filtro, nes dulkės kaupsis ir turės įtakos įrenginio darbo efektyvumui.

Gedimų diagnostika.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Oro sausintuvas nepasileidžia	Nepajungtas įrenginio maitinimas.	Įsitikinkite, kad oro sausintuvo laidas yra iki galo įkištas į rozetę.
	Įrenginys pasiekė nustatytas sąlygas arba vandens talpa yra pilna.	Oro sausintuvas automatiškai išsijungia tada, kai bet kuri būseną būna pasiekta. Nustatyti į žemesnį lygį arba ištuštinti talpą ir nuolatos keisti.
	Vandens talpa yra netinkamoje pozicijoje.	Vandens talpa turi būti vietoje, teisingai įdėta į oro sausintuvą, kad pastarasis galėtų dirbti.
	Maitinimo klaida.	Saugos laikas (iki 3 minučių), kad apsaugoti kompresorių nuo perkrovos. Dėl šios priežasties įrenginys gali nepradėti įprastos sausinimo procedūros dar 3 minutes po to, kai jis yra įjungtas.
Įrenginys nesusausina oro taip, kaip turėtų	Praėjo nepakankamai laiko.	Tik ką sumontuotam įrenginiui reikia leisti paveikti mažiausiai 24 valandas, kad patalpoje būtų palaikomas norimas drėgmės lygis.
	Oro srautas apribotas.	Įsitikinkite, kad nėra jokių užuolaidų ar baldų, kurie būtų oro sausintuvo gale ar priekyje.
	Nešvarus filtras.	Grįžti į „Oro sausintuvo priežiūra ir valymas“.
	Drėgmės kontrolės gali būti negalima nustatyti pakankamai žemai.	Norint sausesnio oro, reikia spausti „-“ ir nustatyti žemesnę procentų reikšmę (%) ar, nenutrūkstamo veikimo atveju, norint maksimalaus sausinimo.
	Durys ir langai gali būti nevisai uždaryti.	Patikrinti visas duris, langus ir kitas angas, kad jos būtų uždarytos.
	Rūbų džiovintuvas į patalpą gali pūsti drėgną orą.	Oro sausintuvą montuokite toliau nuo džiovyklės. Džiovyklės išmetimo vamzdis turi būti išvestas į lauką.
	Per žema patalpos temperatūra.	Drėgmės šalinimas yra efektyviausias esant aukštai patalpos temperatūrai. Žemesnės patalpų temperatūros mažina sausinimo efektyvumą. Modeliai yra sukurti sausinti patalpą, kurios oro temperatūra yra virš 5 °C.
Oro sausintuvas dirba per ilgai	Per didelė sausinama erdvė.	Neteisingai parinktas oro sausintuvo galingumas.
	Atidarytos durys ir langai.	Uždaryti visus lauko langus ir duris.
Apledėję vamzdeliai	Oro sausintuvas buvo neseniai įjungtas arba patalpos temperatūra yra žemesnė nei 5 °C.	Tai yra normalu. Apledėjimas paprastai savaime dingsta per ~60 min.
Nepavyksta reguliuoti nustatymų	Kompresorius išsijungs, o ventiliatorius apie 3 min. automatiškai veiks fiksuotomis sąlygomis.	Tai yra normalu. Palaukti 3 minutes ir nustatyti ventiliatorių iš naujo.
Ventiliatoriaus triukšmas	Tai garsas sukuriamas orui praeinant pro įrenginį.	Tai yra normalu.
Vanduo ant grindų	Atsijungta vandens žarnelė.	Patikrinti žarnelės pajungimą.
	Norima vandenį rinkti į įrenginio talpą, o prijungta žarnelė.	Atjungti žarnelę, jei norima vandenį rinkti į įrenginio talpą.

