



Vartotojo instrukcija


ORO SAUSINTUVO VALDYMO SKYDELIO INSTRUKCIJA

Modeliai:

AR-24TN1

AR-40TN1

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

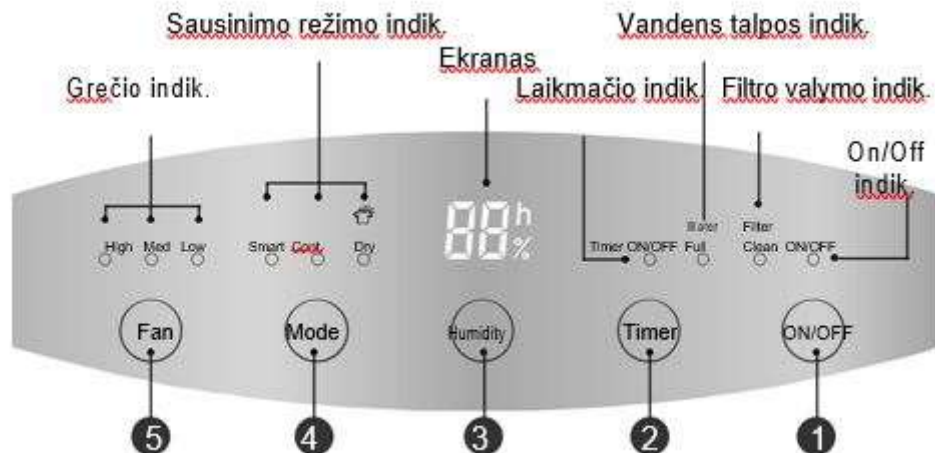

SVARBU:

- Norint, kad įrenginys veiktų, reikia teisingai įstatyti vandens talpą.
- Neišiminkite vandens talpos, kol įrenginys veikia.
- Kaskart paspaudus mygtuką įrenginys pypteli.
- Kai įrenginio elektros kištukas įkištas į rozetę švies On/Off indikatorius, o įkišus į rozetę kištuką įrenginys pyptels.

PAGRINDINĖS MYGTUKŲ FUNKCIJOS

1. On/Off mygtukas

Spauskite šį mygtuką įjungti/išjungti įrenginį.

2. Timer mygtukas

Norėdami nustatyti laikmatį, nuspauskite Timer mygtuką. Laikmatį galima nustatyti vienos valandos tikslumu 0-24val. Po nustatymo laikas dar bus rodomas ekrane 5s ir tada laikmatis aktyvuosis.

3. Humidity mygtukas

Norėdami nustatyti oro drėgnumą, nuspauskite Humidity mygtuką. Oro drėgnumą nustatysite spaudinėdami šį mygtuką. Po nustatymo oro drėgnumas procentais dar bus rodomas ekrane 5s ir tada oro sausinimo režimas aktyvuosis.

4. Mode mygtukas

Spaudinėdami Mode mygtuką galite pasirinkti tris oro sausinimo režimus: - Smart, Cont. Ir Dry.

- Nustačius Smart režimą įrenginys automatiškai nustatys ir palaikys komfortabiliškiausią žmogui oro drėgnumą pagal esamą patalpos temperatūrą.
- Nustačius cont. Režimą įrenginys veiks tol, kol pasieks Jūsų nustatytą oro drėgnumą procentais. Pasiekus norimą oro drėgnumą įrenginys išsijungs, padidėjus oro drėgnumui įrenginys vėl įsijungs. Bus nuolat palaikomas Jūsų nustatytas oro drėgnumas.

- Įjungus Dry režimą, įrenginys palaikys ypatingai sausą orą patalpoje. Jeigu patalpoje džiovinsite rūbus, įrenginys išsausins orą ir palaikys jį sausą, kad patalpoje neprasidėtų pelėsiniai procesai. Šiame režime negalima pakeisti oro sausumo ar oro sausinimo greičio.

5. Fan mygtukas

Saudinėjant Fan mygtuką nustatomas oro sausinimo greitis – greitai, vidutiniskai ir lėtai.

WWW.ALPICAIR.COM

