



Naudojimo instrukcija

WiFi EWPE SMART

EWPE SMART mobilioji programėlė leidžia Jums valdyti įrenginį naudojant savo išmanųjį telefoną iš bet kurios belaidį internetą turinčios vietos. EWPE SMART prietaisų valdymo programėle veikia standartinėse Android bei iOS operacinėse sistemose.

Reikalavimai operacinei sistemai Jūsų telefone:

- iOS sistema turi palaikyti bent iOS 7.0.
- Android sistema turi palaikyti bent Android 4.0.



EWPE SMART parsisiuntimas į telefoną.

1. PASIRINKITE IR PARSISIŪSKITE EWPE SMART PROGRAMĖLĘ.

Norėdami atidaryti EWPE SMART programėlės pasirinkimo puslapį, nuskanuokite QR kodą dešinėje. Norėdami parsisiųsti Ewpe Smart mobiliąją programėlę į savo telefoną, iš Ewpe Smart pasirinkimo puslapio, pasirinkite Apple Store iOS operacinei sistemai arba Google Play Store Android operacinei sistemai.



2. PRIDĖKITE PROGRAMĖLĘ Į SAVO TELEFONĄ.

Parsisiųskite EWPE SMART mobiliąją programėlę tiesiai į savo telefoną iš Apple Store arba Google Play Store. Po to, kai sėkmingai parsisiųsite EWPE SMART programėlę į savo telefoną, UŽDARYKITE Apple Store arba Google Play Store programėlę.



3. PALEISKITE EWPE SMART PROGRAMĖLĘ SAVO TELEFONE.

Bakstelėkite piktogramą, norėdami paleisti programėlę.



4. UŽREGISTRUOKITE Alpicair UNIVERSALIAI WIFI PRIEIGAI

Bus rodomas EWPE SMART prisijungimo ekranas. Naudojantis pirmą kartą, norint sukurti paskyrą bei užregistruoti savo Alpicair įrenginį Ewpe Smart programėlėje, reikia pasirinkti „Sign Up“ mygtuką.

Prisijungimo (Sign Up) ekrane Jūs turite:

- Susikurti vartotojo vardą
- Įrašyti savo el. pašto adresą
- Susikurti slaptažodį
- Pasirinkti regioną (pvz.: Europa)

Tada bakstelėkite „Sign Up“ mygtuką




5. PRIDĖKITE SAVO WIFI TINKLĄ Į EWPE SMART PROGRAMĖLĘ.

Tai yra vietinis WIFI tinklas, prie kurio bus prijungtas įrenginys ir kuriuo bus komunikuojama. Norėdami pridėti savo WIFI tinklą, „My Home“ ekrane bakstelėkite „+“ mygtuką.

Pasirinkite savo namų ar ofiso WIFI tinkle ir įveskite WIFI tinkle slaptažodį.

Jeigu norite, kad EWPE SMART prisimintų Jūsų tinklo slaptažodį, pažymėkite laukelį (nebūtina).

Bakstelėkite „Search for Device“ mygtuką.

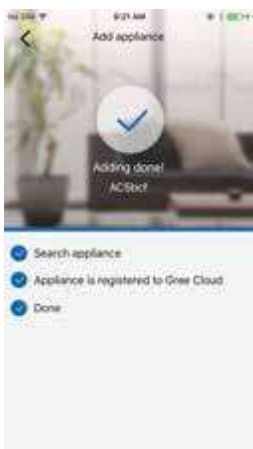

6. PRIDĖKITE SAVO Alpicair ĮRENGINĮ Į EWPE SMART PROGRAMĖLĘ.

Ewpe Smart ieškos Jūsų WIFI tinkle Alpicair įrenginių.

Kai įrenginys bus surastas, jis automatiškai bus užregistruotas Ewpe Smart programėlėje.

EWPE SMART parodys Jūsų Alpicair įrangos prietaiso pavadinimą (pvz.: Abc65).




7. SUGRĮŽIMAS Į PRADINĮ (HOME) EKRANĄ

Norėdami sugrįžti į pradinį ekraną, bakstelėkite sugrįžimo „>“ mygtuką. Jūsų Alpicair įrenginys bus rodomas „My Home“ ekrane.

Ijunkite ir išjunkite savo Alpicair įrenginį bakstelėdami apskritą mygtuką.

Norėdami vaizdo per visa ekraną, bakstelėkite Alpicair įrenginį ekrane.


Pritaikykite EWPE SMART savo išmaniajam telefonui.

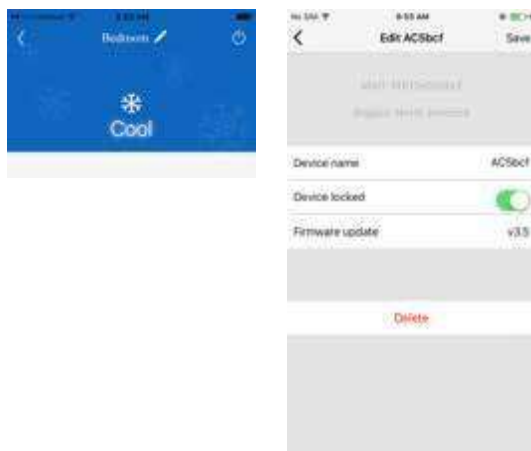

1. NUSTATYMAI

Norėdami atidaryti nustatymų ekraną, bakstelėkite „Nustatymai“ mygtuką.

Nustatymų ekrane, Jūs galite individualizuoti Alpicair įrenginio pavadinimą, užrakinti prietaisą ir patikrinti savo mikroprogramos versiją.

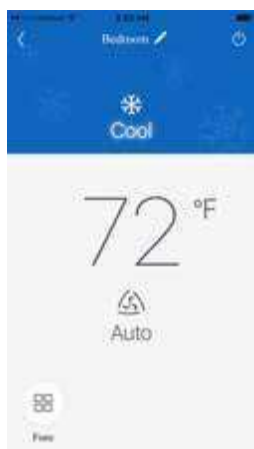

2. ĮRENGINIO/-IŲ PAVADINIMAS/-AI

Sugalvokite pavadinimą savo Alpicair įrenginiui, kad lengviau ir greičiau jį identifikuotumėte (pvz.: Svetainė, Miegamasis). Norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą, bakstelėkite dabartinį įrenginio pavadinimą, o tuomet įveskite naują pavadinimą.

3. ĮJUNKITE/ IŠJUNKITE UŽRAKINIMO REŽIMĄ



Užrakinimo režimas užkerta kelią neleistinai prieigai prie įrenginio valdiklių ir neleidžia pašaliniams keisti sistemos nustatymų. Užrakinkite arba atrakinkite braukdami įrenginio užrakinimo (Lock) mygtuką į dešinę ar į kairę, norėdami užrakinti ar atrakinti.

4. SUGRĮŽKITE Į VAIZDĄ PER VISĄ EKRANĄ
Bakstelėkite „Save“ (Išsaugoti) mygtuką.

5. SUGRĮŽKITE Į PRADINĮ EKRANĄ
Norėdami sugrįžti į šį ekraną, bakstelėkite „<“
mygtuką.


Galite pridėti iki keturių Alpicair įrenginių į EWPE SMART programėlę Jūsų išmaniajame telefone.

Pakartokite registravimo veiksmus kiekvienam naujam prietaisui.

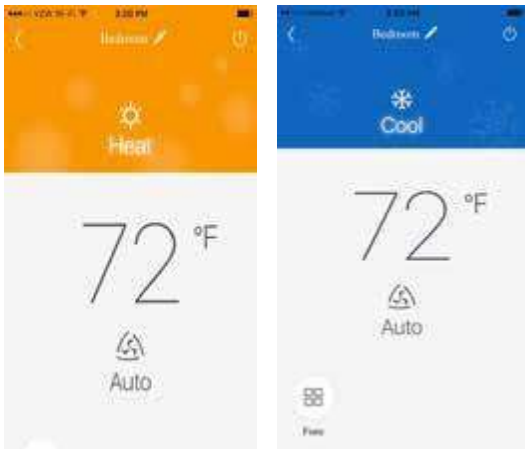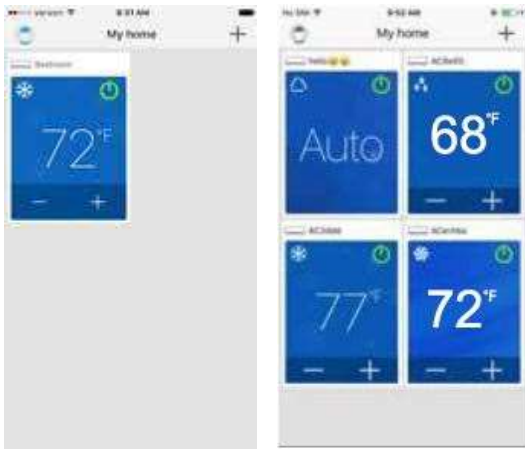


VEIKIMO REŽIMAS


Pasirinkite „Auto“, „Cool“ (Vėsinimas), „Dry“ (Džiovinimas), „Fan“ (Vėdinimas) arba „Heat“ (Šildymas) braukdami režimo piktogramą į dešinę ar į kairę savo išmaniojo telefono ekrane. Režimai bus rodomi taip:

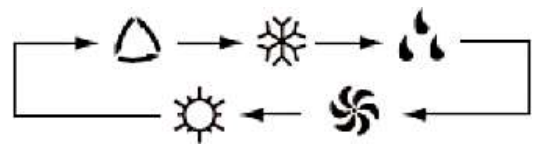

Norėdami rasti išsamią informaciją apie šių režimų valdymą, skaitykite Nuotolinio valdiklio instrukcijas.

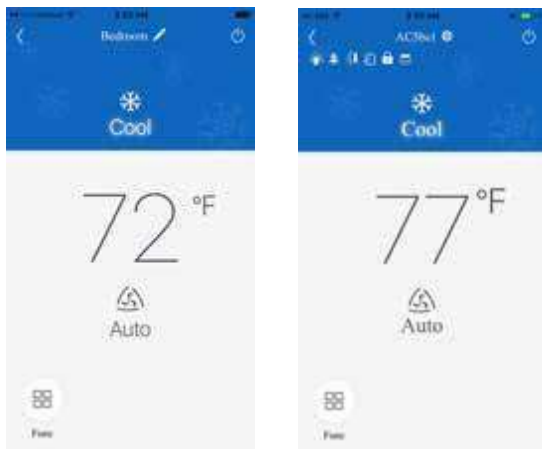


SUREGULIUOKITE TEMPERATŪROS NUSTATYMUS
 Kambario temperatūros nustatymas gali būti reguliuojamas tarp 16°C ir 30 °C braukdami per kambario temperatūros piktogramą į dešinę ar į kairę savo išmaniojo telefono ekrane.

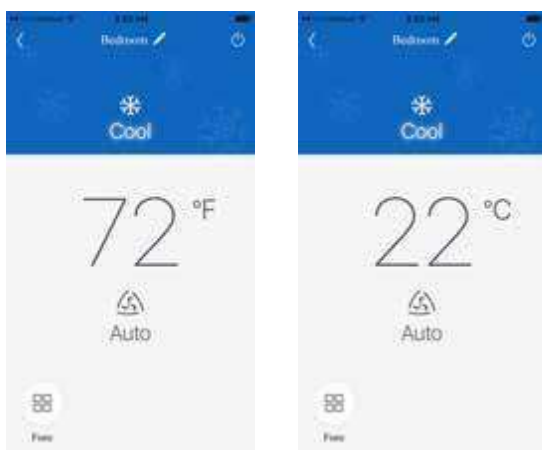



FARENHEITO °F/ CELSIJUS °C EKRANAS
 Iš pradžių, EWPE SMART programėlė rodyt temperatūrą °F. Norėdami pakeisti į °C, bakstelėkite °F piktogramą telefono ekrane. Pakartokite šią procedūrą, norėdami sugrįžti prie °F.

VĒDINIMO REŽIMAI
 Vėdinimo režimas gali būti reguliuojamas braukiant vėdinimo piktogramą į dešinę ar į kairę telefono ekrane. Vėdinimo režimai bus rodomi taip:



Norėdami gauti išsamios informacijos apie jų valdymą, skaitykite Nuotolinio valdiklio instrukcijas.

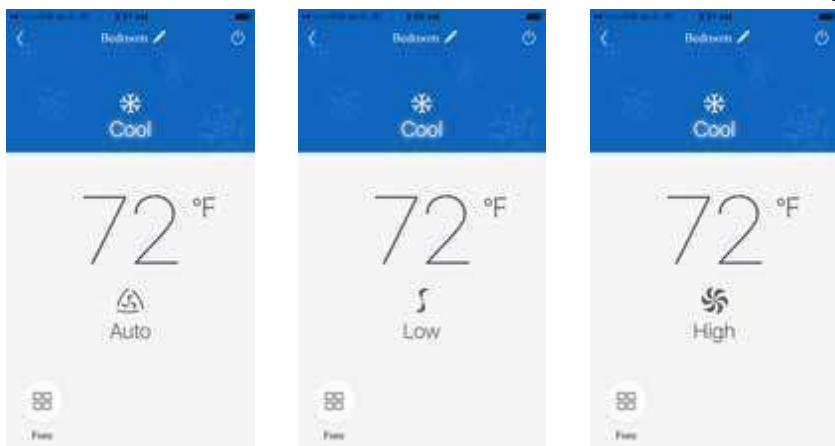

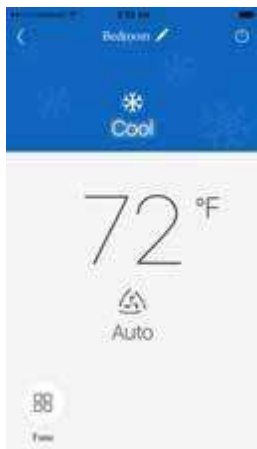

ATIDARYKITE SPECIALIAS FUNKCIJAS
EWPE SMART programėlė turi keletą specialių funkcijų,
Norėdami atidaryti specialių funkcijų langą, bakstelėkite Funkcija" piktogramą



VENTILIUOTI
Šios funkcijos Jūsų sistema neturi.



X-FAN REŽIMAS
Drėgnose vietose naudojamas įrenginys turi funkciją DRY COIL, kuri vadinasi X-Fan. Ši funkcija leidžia patalpų ventiliatoriui veikti iš anksto nustatytą laiko tarpą po to, kai įrenginys yra išjungiamas (vėsinimo arba džiovinimo režimais) siekiant užtikrinti, kad iš vidinio bloko būtų pašalinta papildoma drėgmė. Įjunkite X-Fan funkciją bakstelėdami „Funkcija“ mygtuką, o tada „X-Fan“ mygtuką. Bakstelėkite dar kartą norėdami išjungti.



SVEIKO ORO REŽIMAS

Šios funkcijos Jūsų sistema neturi.



ĮRENGINIO EKRANO APŠVIETIMAS

Įjunkite ON mygtuką spausdami „Function” mygtuką „light” . Norint išjungti, paspauskite OFF.



ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS

Energijos taupymo režimas automatiškai parenka optimalų kompresoriaus bei ventiliatoriaus greitį, siekiant sutaupyti energiją, esant vėsinimo ar šildymo režimui. Kompresorius bei ventiliatorius automatiškai sulėtins greitį kai tik kambario temperatūra pasieks nustatytą ribą. Įjunkite ir išjunkite energijos taupymo režimą mygtuką bakstelėdami „Funkcija” mygtuką, o tada „SE” \$ mygtuką.






APSAUGOS NUO UŽŠALIMO REŽIMAS (8°C ŠILDYMAS)

Apsaugos nuo užšalimo režimas (arba atostogų režimas) automatiškai palaikys kambario temperatūrą virš 8°C (46°F). Įjunkite ir išjunkite apsaugos nuo užšalimo režimą bakstelėdami „Funkcija“ mygtuką, o tada „46°F“ šildymo mygtuką. Apsaugos nuo užšalimo režimas gali būti aktyvuojamas tik esant šildymo režimui.

VERTICAL SWING LOUVERS

Įjunkite ir išjunkite vertical (į viršų ir į apačią) swing louvers bakstelėdami „Funkcija“ mygtuką, o tada „Vertical swing louvers“ mygtuką. Norėdami sureguliuoti izeinančio oro kryptį, bakstelėkite „Į viršų ir į apačią“ mygtuką po piktograma, kad atsirastų swing louver nustatymų ekranas. Tada, bakstelėkite norimą vertikalią oro išleidimo kryptį.

PASTABA: Galima pasirinkti keletą oro kryptių braukiant per ekrano piktogramas.

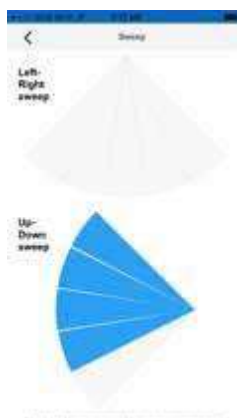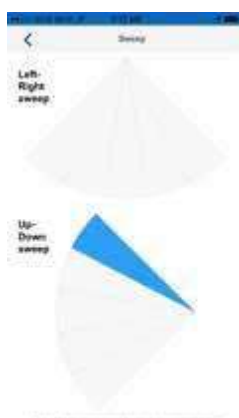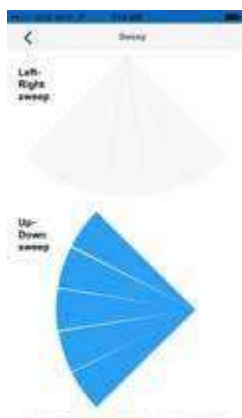

MIEGO REŽIMAS

Miego režimas automatiškai sureguliuos kambario temperatūrą Jums miegant. Šis nedidelis temperatūros pokytis niekaip nepaveiks Jūsų komforto lygio dėl natūralaus miego poveikio kūnui, tačiau taip bus sutaupyta energija ir sumažintos Jūsų išlaidos už elektrą.


Daugiau informacijos rasite nuotolinio valdymo instrukcijų skyrelyje „Miego režimai“. Įjunkite ir išjunkite Miego režimą bakstelėdami „Funkcija“ mygtuką.



MIEGO REŽIMO NUSTATYMAI

Norėdami pasirinkti Miego režimą, bakstelėkite „Sleep“ pavadinimą po Miego Piktograma, atsidarys Miego nustatymų ekranas.

Miego nustatymų ekrane galite pasirinkti norimą miego funkciją. Galite pasirinkti Expert (Ekspertas), Nap (Pogulis), Tradition (Tradicinis) arba DIY (Pasidaryk pats) Miego funkcijas bakstelėdami mygtukus ekrano apačioje.

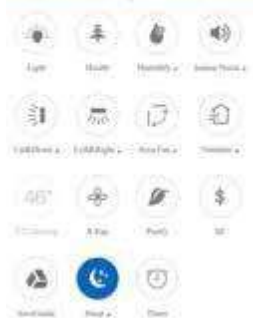

LAIKMAČIO REŽIMAS


Laikmačio režimas automatiškai įjungs arba išjungs įrenginį pasirinktą dieną pasirinktu laiku, siekiant sutaupyti energiją ir sumažinti išlaidas už elektrą.



Užprogramuokite Laikmačio režimą bakstelėdami „Funkcija“ mygtuką ir tada „Timer“ mygtuką. Atsiras išankstinių nustatymų sąrašo ekranas. Atsiras Išankstinių nustatymų sąrašas. Pirmą kartą naudojant Laimačio režimą, Išankstinių nustatymų sąrašas bus tuščias. Vėliau, šiame ekrane galėsite greitai pasirinkti kasdienę Laimačio programą. Norėdami sukurti Laikmačio programą, bakstelėkite „Plius ženklas“ + mygtuką ekrano apačioje, tada atsiras „Add preset“ („Pridėkite išankstinį nustatymą“) ekranas.



„Add preset“ ekrane galima užprogramuoti, kad įrenginys būtų įjungtas ir išjungtas tam tikromis savaitės dienomis bei tam tikru laiku.



02 : 14

03 : 15

04 : 16

Pasirinkite savaitės dienas, kuriomis įrenginys bus įjungtas ir išjungtas, bakstelėdami mygtukus ekrano apačioje.

Pasirinkite laiką, kuriuo įrenginys bus įjungtas ir išjungtas, braukdami į apačią ir į viršų „Valandų ir Minučių“ ekrane.



Norėdami, kad įrenginys įsijungtų užprogramuotu laiku, bakstelėkite „ON“ mygtuką, tam, kad įrenginys išsijungtų tam tikru laiku, bakstelėkite „OFF“ mygtuką.

Tuomet bakstelėkite „Save“ (Išsaugoti) mygtuką - taip išsaugosite programą ir sugrįšite į Išankstinių nustatymų sąrašo ekraną.

Išankstinių nustatymų sąrašė atsiras nauja programa. ON/OFF slankiojantis mygtukas leidžia aktyvuoti ir deaktyvuoti programą.



DRĖKINIMO REŽIMAS

Drėkinimo režimas automatiškai kontroliuos drėgmę kambaryje. Įjunkite ir išjunkite Drėkinimo režimą bakstelėdami „Funkcijos“ mygtuką, o tada „Drėgmės“ mygtuką.



DRĖKINIMO REŽIMO NUSTATYMAS

Norėdami nustatyti drėgmės lygį, bakstelėkite „Humidify“ (Drėkinimas) pavadinimą po piktograma - atsidarys Drėkinimo nustatymo ekranas.

Drėkinimo nustatymo ekrane galite pasirinkti drėkinimo funkciją. Galima pasirinkti Intelligent (Išmaniają), Continuous (Nepertraukiamą) arba Manual (Rankinę) Drėkinimo funkcijas bakstelint mygtukus ekrano apačioje.



TRIUKŠMO PATALPOJE REŽIMAS

Triukšmo patalpoje režimas automatiškai kontroliuos Įrenginio keliamą triukšmą kambaryje. Įjunkite arba išjunkite Triukšmo patalpoje režimą bakstelėdami „Funkcijos“ mygtuką, o tada „Triukšmo patalpoje“ mygtuką



TRIUKŠMO PATALPOJE REŽIMO NUSTATYMAS


Norėdami nustatyti triukšmo patalpoje lygį, bakstelėkite „Indoor noise“ (Triukšmo patalpoje) pavadinimą po „Triukšmo patalpoje“ piktograma - atsidarys Triukšmo patalpoje nustatymo ekranas.

Norėdami sugrįžti į pilno vaizdo ekraną, bakstelėkite sugrįžimo „<“ mygtuką.



SPECIALIŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

Zoninio vėdinimo režimas leidžia reguliuoti įrenginio oro srautą kambariye dar didesniai Jūsų komfortui. Įjunkite arba išjunkite Zoninio vėdinimo triukšmo režimą bakstelėdami „Funkcijos“ mygtuką, o tada „Zoninio vėdinimo“ mygtuką.

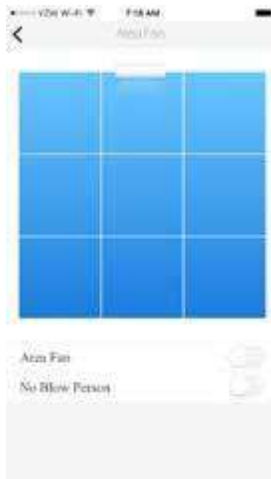

ZONINIO VĖDINIMO NUSTATYMAS

Norėdami sureguliuoti oro srautą kambariye, bakstelėkite „Zoninio vėdinimo“ pavadinimą po Zoninio vėdinimo piktograma - atsidarys Zoninio vėdinimo nustatymo ekranas.

Tuomet, sureguliuokite oro srautą kambariye braukdami per žmogaus pavidalo piktogramą į pagrindinę gyvenamąją zoną kambariye. Tada braukite į dešinę arba į kairę į apytikslią įrenginio montavimo vietą sienoje.

Tai nukreips įrenginio oro srautą į tam tikrą kambario zoną.

Norėdami išvengti įrenginio oro pūtimo tiesiai į pagrindinę gyvenamąją erdvę kambariye, braukite „No BLOW Person“ mygtuką į dešinę.

Taip oro srautas bus nukreiptas apie specifinę zoną.



GRYNUMAS

Ši funkcija į Jūsų sistemą neįtraukta



SAVE GUIDE

Ši funkcija į Jūsų sistemą neįtraukta

PAGALBA IR ATNAUJINIMAI

Nuskenuokite QR kodą, norėdami gauti pagalbos arba atnaujinti EWPE SMART programėlę.

DAŽNOS TINKLO NUSTATYMO PROBLEMOS

Jeigu WIFI valdikliai neveikia, iš eilės atlikite šiuos veiksmus:
Įsitikinkite, kad ir vidaus, ir išorės blokai yra maitinami elektra.
Įsitikinkite, kad WIFI yra įjungtas ir funkcionuoja normaliai.

WIFI MODULIO ATSTATYMAS

Jeigu nuotolinis valdiklis turi „WIFI“ mygtuką, spauskite kol įrenginys supypsės. WIFI modulis sėkmingai atstatytas.

Jeigu nuotolinis valdiklis neturi „WIFI“ mygtuko, spauskite abu „MODE“ bei „TURBO“ mygtukus vienu metu. Kai įrenginys supypsės, WIFI modulis bus sėkmingai atstatytas.



ALPICAIR

ALPICAIR AIR CONDITIONING

Note:

AlpicAir is committed to continuous improvement of its products to ensure the highest quality and reliability standards and to meet local regulations and market requirements.

V 3.15.0 * Under our policy of continuous improvement, we reserve the right to change specifications and design without prior notice. www.alpicair.com

