



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas RG10A(D2S)/BGEF


Oro kondicionieriams:
ACI/AOU-35HRDC1A
ACI/AOU-53HRDC1A
ACI/AOU-71HRDC1A
ACI/AOU-105HRDC3A
ACI/AOU-140HRDC3A
ACI/AOU-180HRDC3A

Dėkojame, kad įsigijote ALPIC AIR oro kondicionierių. Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	RG10A(D2S)/BGEF
Įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtukų funkcijų aprašymas

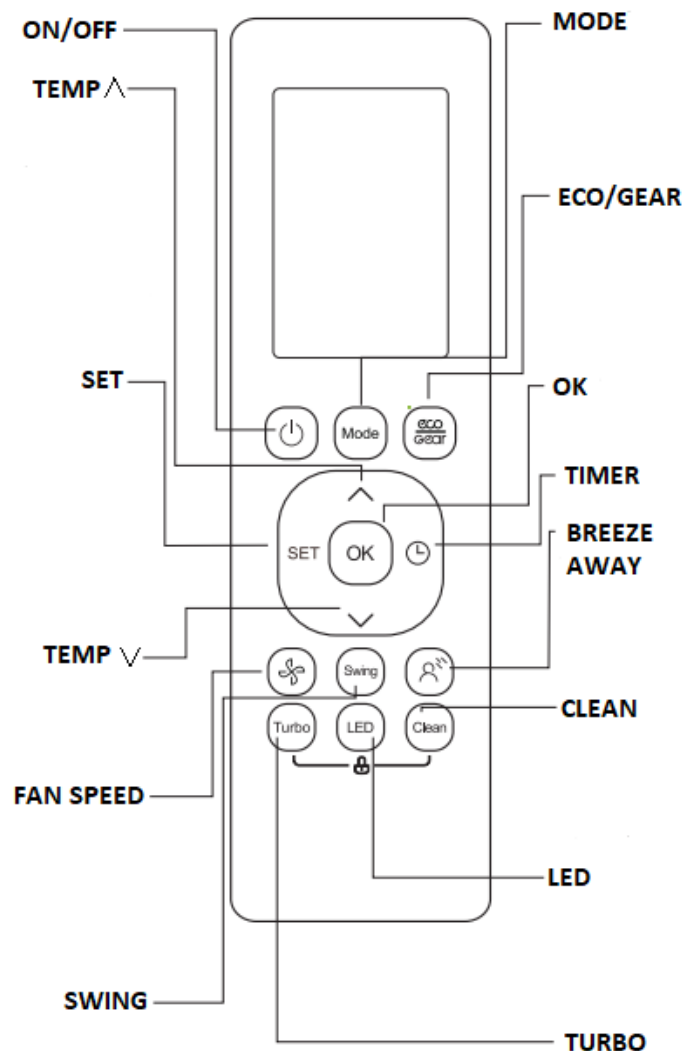

ONN/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas

TEMP ^. Mygtuko paspaudimu galima padidinti nustatytą temperatūrą 1 °C. Maksimali temperatūra yra 30°C.

SET. Pasirenkama norima įrenginio funkcija nurodyta seka:

Fresh (∅) → Sleep (☺) → Follow Me (⊗) → AP mode (☼) → Fresh..

Pasirinktas simbolis mirksi ekrano srityje, paspauskite mygtuką OK patvirtinimui.

TEMP ∨. Mygtuko paspaudimu galima sumažinti nustatytą temperatūrą 1 °C. Minimali temperatūra yra 16°C.

FAN SPEED. Paspaudus šį mygtuką galima nustatyti ventiliatoriaus greitį nurodyta seka:

AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Paspauskite TEMP ∧ arba TEMP ∨ mygtuką padidinti/sumažinti ventiliatoriaus greitį vienu žingsniu.

SWING. Naudojama norint sustabdyti ar paleisti automatinio horizontaliųjų oro srauto kreipiančiųjų judėjimo funkciją. Paleidžia ir sustabdo žaliuzių horizontų judėjimą. Prilaikykite 2 sekundes, žaliuzių judėjimo vertikaliai, funkcijos paleidimui.

MODE. Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

ECO/GEAR. Paspauskite šį mygtuką norėdami nustatyti energiją taupantį režimą parodyta seka:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Previous setting mode → ECO...

OK. Naudojamas pasirinktų funkcijų patvirtinimui.

TIMER. Paspaudus šį mygtuką nustatomas įjungimo/išjungimo laikmatis.

BREEZE AWAY. Ši funkcija leidžia išvengti tiesioginio oro srauto.

Pastaba. Ši funkcija veikia tik vėsavimo, ventiliatoriaus ir sausinimo režimuose.

CLEAN. Naudojamas paleisti/sustabdyti Self Clean arba Active Clean funkciją. (Priklauso nuo modelio, žr NAUDOTOJO VEIKSMĄ ir MONTAVIMO VADOVĄ).

LED. Ekranas šviesos įjungimas/išjungimas.

TURBO. Įjungiamas/išjungiamas „Turbo“ funkcija, kuri, veikdama šaldymo ir šildymo režimuose, padeda per trumpiausią laiką pasiekti norimą temperatūrą.