Kaugjuhtimispult

Kasutusjuhend

Täname, et valisite meie toote! Palume teil lugeda kasutusjuhendit enne seadme kasutamist ning see alles hoida edaspidiseks kasutamiseks.

Sisukord

Kaugjuhtimispuldi Täpsustused 02

Kaugjuhtimispuldi Käsitlemine 03

Nupud ja Funktsioonid 04

Puldi Kuvari Indikaatorid 07


Põhilise Funktsioonide Kasutamine 08

Täpsemate Funktsioonide Kasutamine 11

Kaugjuhtimispuldi Täpsustused

Mudel	RG10B(D)/BGEF, RG10B(D1)/BGEFU1, RG10B1(D)/BGEF, RG10B2(D)/BGCEF, RG10B10(D)/BGEF, RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1, RG10A5(D1)/BGCEFU1, RG10A5(D)/BGCEF, RG10A11(D)/BGEF,
Pinge	3.0V(Kuivad patareid R03/LR03×2)
Signaali vastuvõtja ulatus	8m
Keskkond	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Käivitamise juhis

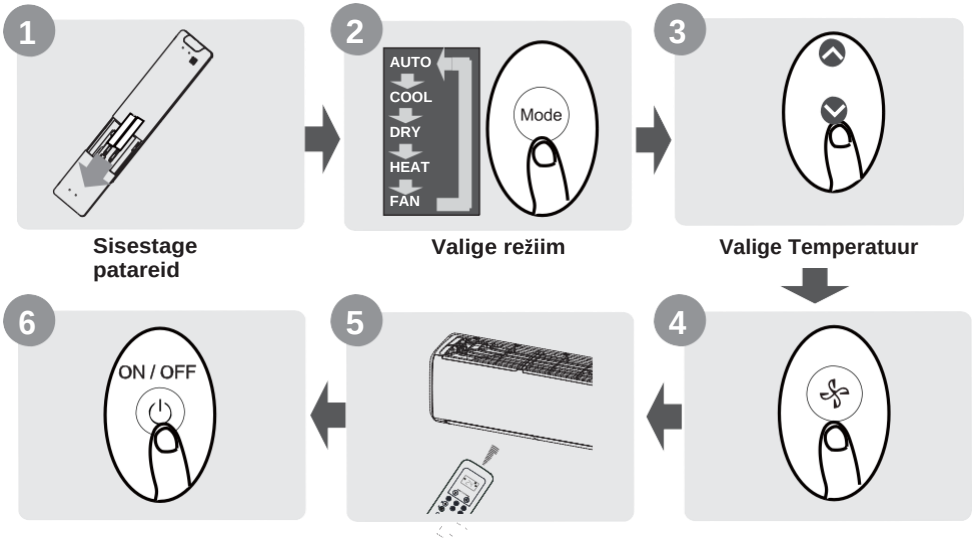

Sisestage patareid | **Valige režiim** | **Valige Temperatuur** | **Valige ventilaatori kiirus** | **Suunake pult seadme poole** | **Vajutage ON/OFF nuppu**

POLE KINDEL, MIDA FUNKTSIOON TEEB?
Vaadake Põhiliste Funktsioonide Kasutamise või Täpsemate Funktsioonide Kasutamise sektsiooni.

NB


- Nuppude disain joonises võib erineda Teie ostetud seadmest.
- Kui Teie seadmel puudub mõni funktsioon, siis selle funktsiooni vajutamine puldid ei tee mitte midagi.
- Kui Kaugjuhitava Puldi Kasutusjuhendi ja Kasutusjuhendi vahel on liiga palju erinevusi funktsioonidel, siis Kasutusjuhendis olev informatsioon on olulisem.

Kaugjuhtimispuldi Käsitlemine

Patareide vahetamine

Teie kliimaseade võib tulla kahe patareiga. Asetage need kaugjuhtimispuldi sisse.

1. Eemaldage tagumine kate, kuhu saate patareid sisestada.
2. Sisestage patareid. Jälgige, et + ja – kohad oleks õiget pidi.
3. Asetage kate tagasi puldi külge.

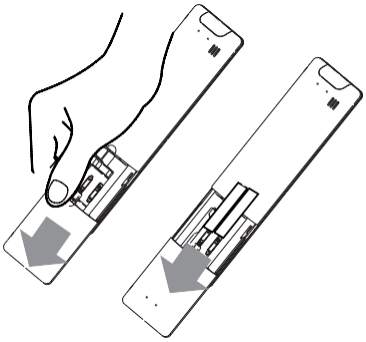

Patarei Käitlus

Ärge visake patareisid olmeprügi hulka. Järgige kohalikke nõudeid patareide käitluseks.

Juhised Kaugjuhitava puldi kasutamiseks

- Pult töötab kuni 8m ulatuses kliimaseadmest.
  Kliimaseade teeb häält kui puldilt tuleb signaal.
- Kardinad, muud materjalid kui ka otsene päikesevalgus võib signaali häirida.
- Eemaldage patareid, kui te ei plaani kasutada kliimaseadet vähemalt 2 kuud.

Tähelepanekud Puldi Kasutamiseks

Seade peaks vastama kohalikele nõuetele.


- Kanadas peab vastama CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) nõuetele.
- Ameerika Ühendriikides peab vastama FCC 15. osa nõuetele. Toimingud on tingitud järgenvatest:
  (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikku segadust.
  ja
  (2) See seade peab vastu võtma igasugused segaduse, isegi sellise, mis võib toimingut muuta.

Seda seadet on katsetatud ning on leitud olema B klassi digitaalne seade, mis vastab FCC 15. osa nõuetele. Need nõuded tagavad mõistlikku kaitse segavatele signaalidele. See seade toodab, kasutab ning võib edasi anda raadio signaale, ning ebapädeva paigalduse tõttu võib ka kahjulikku segadust tekitada raadio signaalidele. Siiski korrektse paigalduse tõttu võib samuti tulla segavaid signaale. Kui antud seade tõesti tekitab segavaid signaale, mis häirib raadio või televisiooni signaale, siis julgustame järgnevaid meetmeid:

- Liigutage antenni.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist distantsi.
- Ühendage seade teise stepslisse, mis pole sama ühendusega kui vastuvõtja.
- Konsulteerige edasimüüjaga või raadio/tv tehnikuga.
- Muudatused, mis pole kiidetud heaks edasimüüja/tehase poolt tühistab kasutaja õigused seadmele.

Nupud ja Funktsioonid

Enne kliimaseadme kasutamist soovitame läbi lugeda kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit. Järgnev on lühikokkuvõte kaugjuhtimispuldist. Kliimaseadme kasutamiseks vaadake Põhiliste Funktsioonide sektsiooni.

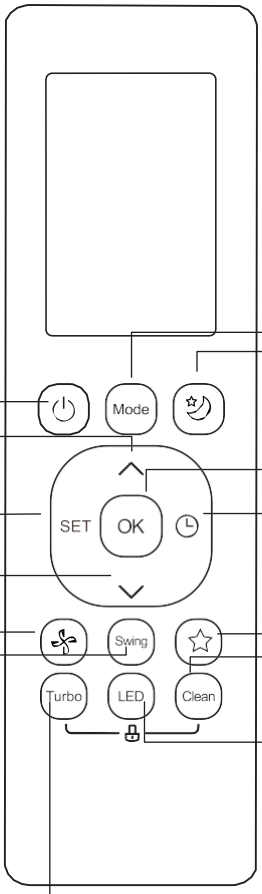

ON/OFF
Lülitab seadme sisse/välja.

TEMP ∧
Muudab temperatuuri 1°C(1°F) kaupa. Max. temperatuur on 30°C(86°F).

SET
Kerib funktsioonide vahel:
Värske(🍃) → Jälita (👤)
→ AP režiim(📶) → Värske..
Valitud sümbol vilgub displei peal, vajutage OK nuppu, et kinnitada.

TEMP ∨
Vähendab temperatuuri 1°C(1°F) kaupa. Min. temperatuur on 17°C(62°F).

FAN SPEED
Valib ventilaatori kiirust:
AUTO → LOW→MED→HIGH
NB: Hoides seda nuppu all 2 sekundit aktiveerub Vaikne režiim.

SWING
Lülitab horisontaalse ventiili liikumise sisse/välja. Hoidke all 2 sekundit, et käivitada ventiili automaatne režiim.

MODE
Kerib toimingute vahel: **AUTO → COOL DRY → HEAT → FAN**
NB: Ainult Jahutuse seadmetel puudub Kütte funktsioon.

SLEEP
Hoiab energiat kokku magamise tundidel.

OK
Funktsioonide kinnitamiseks.

TAIMER
Taimeriga seadme sisse/välja lülitamine.

SHORTCUT
Taastab olemasolevad sätted või jätkab eelnevaid sätteid.


CLEAN
Käivitab seadme automaatse pesu funktsiooni.

LED
Lülitab seadme LED displei ja kliimaseadme signalisatsiooni sisse.

Turbo
Käivitab seadmel turbo funktsiooni, mis soojendab võimalikult kiiresti seadme üles.

Mudel: RG10B(D)/BGEF & RG10B(D1)/BGEFU1(Värske funktsioon pole saadaval)
RG10B2(D)/BGCEF(Ainult Jahutusega Mudelitel, AUTO režiim ja KÜTTE režiim pole saadaval)
RG10B10(D)/BGEF(20-28°C).

NB: RG10B(D1)/BGEFU1 Mudelitel tuleb vajutada ∧ & ∨ nuppu samal ajal 3 sekundi vältel, mis vahetab temperatuuri °C & °F vahel.

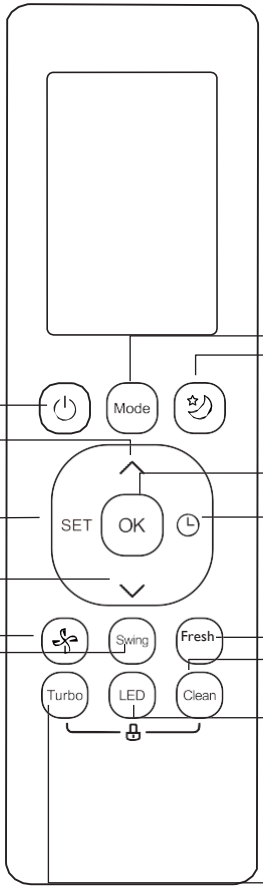

ON/OFF
Lülitab seadme sisse/välja.

TEMP ^
Muudab temperatuuri 1°C kaupa. Max. temperatuur on 30°C.

SET
Kerib funktsioonide vahel

Jälita ( )→AP režiim ( ) →Jälita ( )...

Valitud sümbol vilgub displei peal, vajutage OK nuppu, et kinnitada.

TEMP v
Vähendab temperatuuri 1°C kaupa. Min. temperatuur on 17°C.

FAN SPEED
Valib ventilaatori kiirust: AUTO → LOW→MED→HIGH

NB: Hoides seda nuppu all 2 sekundit aktiveerub Vaikne režiim.

SWING
Lülitab horisontaalse ventiili liikumise sisse/välja. Hoidke all 2 sekundit, et käivitada ventiili automaatne režiim.

MODE
Kerib toimingute vahel: **AUTO → COOL DRY→ HEAT → FAN**

NB: Ainult Jahutuse seadmetel puudub Kütte funktsioon.

SLEEP
Hoiab energiat kokku magamise tundidel.

OK
Funktsioonide kinnitamiseks

TAIMER
Taimeriga seadme sisse/välja lülitamine


FRESH
Käivitab Värske režiimi.

CLEAN
Käivitab seadme automaatse pesu funktsiooni.

LED
Lülitab seadme LED displei ja kliimaseadme signalisatsiooni sisse.

Turbo
Käivitab seadmel turbo funktsiooni, mis soojendab võimalikult kiiresti seadme üles.

Mudel: RG10B1(D)/BGEF

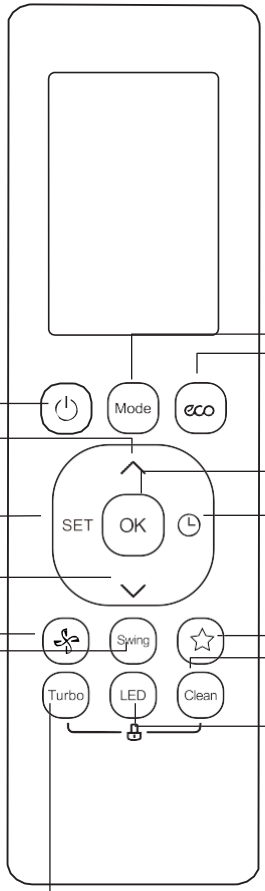

ON/OFF
Lülitab seadme sisse/välja.

TEMP ∧
Muudab temperatuuri 1°C kaupa. Max. temperatuur on 30°C.

SET
Kerib funktsioonide vahel:
Värske( ) → Sleep( )→ Jälita ( ) → AP režiim( ) →Värske...

Valitud sümbol vilgub displei peal, vajutage OK nuppu, et kinnitada.

TEMP
Vähendab temperatuuri 1°C kaupa. Min. temperatuur on 17°C.

FAN SPEED
Valib ventilaatori kiirust:
AUTO → LOW→MED→HIGH

NB: Hoides seda nuppu all 2 sekundit aktiveerub Vaikne režiim.

SWING
Lülitab horisontaalse ventiili liikumise sisse/välja. Hoidke all 2 sekundit, et käivitada ventiili automaatne režiim.

MODE
Kerib toimingute vahel: **AUTO → COOL DRY → HEAT → FAN**
NB: Ainult Jahutuse seadmetel puudub Kütte funktsioon.

ECO
Aktiveerib kokkuhoidliku režiimi.

OK
Funktsioonide kinnitamiseks

TAIMER
Taimeriga seadme sisse/välja lülitamine

SHORTCUT
Taastab või jätkab eelnevalt määratud sätted.

CLEAN
Käivitab seadme automaatse pesu funktsiooni.

LED
Lülitab seadme LED displei ja kliimaseadme signalisatsiooni sisse.


Turbo
Käivitab seadmel turbo funktsiooni, mis soojendab võimalikult kiiresti seadme üles.

Mudel: RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1 RG10A5(D)/BGCEF & RG10A5(D1)/BGCEFU1 Ainult Jahutusega Mudelitel, ,AUTO režiim ja KÜTTE režiim pole saadaval), RG10A11(D)/BGEF(20-28°C).

NB: RG10A4(D1)/BGEFU1, **RG10A5(D1)/BGEFU1** and **RG10A5(D1)/BGCEFU1** mudelitel tuleb vajutada ∧& ∨ nuppu samal ajal 3 sekundi vältel, mis vahetab temperatuuri °C & °F vahel.
Värske funktsioon pole saadaval **RG10A4(D)/BGEF** ja **RG10A4(D1)/BGEFU1** mudelitel.

Puldi Kuvari Indikaatorid

Informatsioon on kuvatud, kui pult on sisse lülitatud.

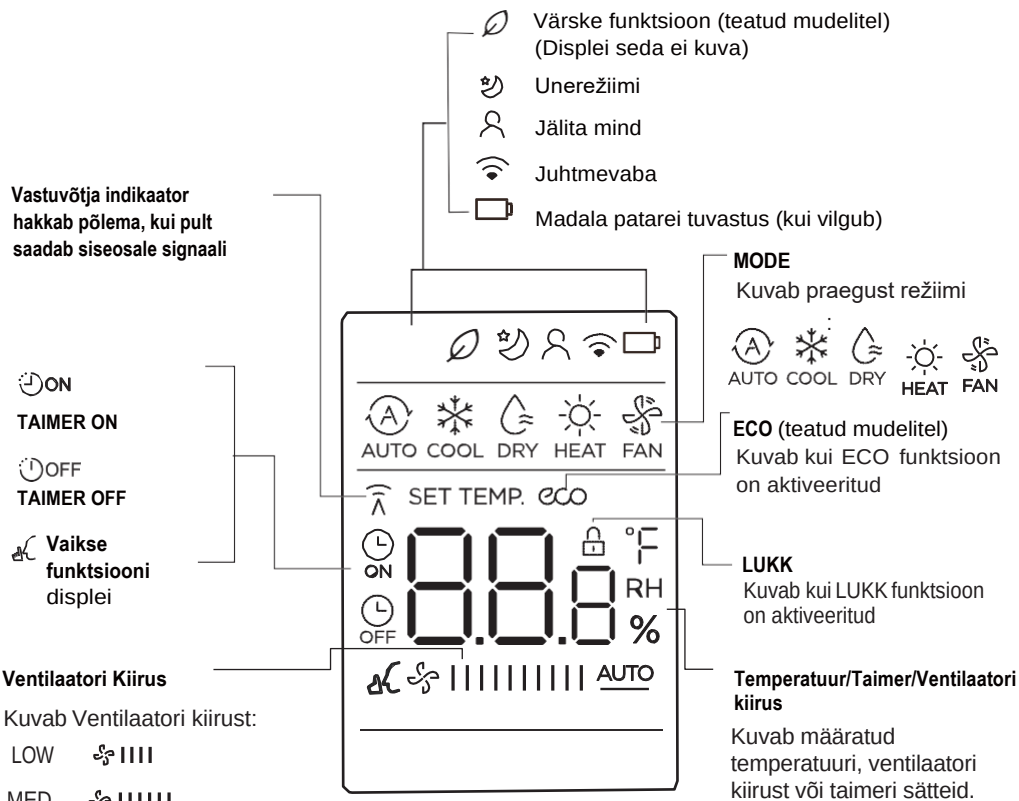


NB:
Kõik joonised on illustratiivsed. Lähtuge tegelikust seadmest.

Põhiliste Funktsioonide Kasutamine

Põhilised Toimingud

TÄHELEPANU! Enne toimingute käivitamist veenduge, et seadmel oleks voolujuhe ühendatud.

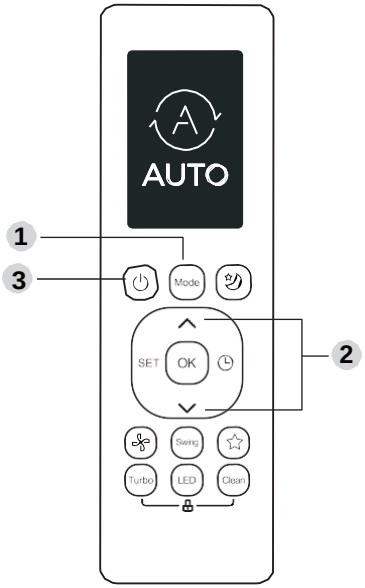

TEMPERATUURI MÄÄRAMINE

Toimingute temperatuuri vahemik on 17-30°C (62-86°F)/20-28 C.°
Saate tõsta või vähendada temperatuuri 1°C (1°F) kaupa

AUTO režiim


AUTO režiimis valib seade automaatselt COOL, FAN, HEAT või DRY funktsioonide vahel vastavalt määratud temperatuurile


1. Vajutage MODEii nuppu, et valida **AUTO**.
2. Määrake oma valitud temperatuur **TEMP** ∧ või **TEMP** ∨ nupuga.
3. Vajutage **ON/OFF** nuppu, et käivitada seade.

NB: Ventilaatori kiirust ei saa muuta FAN režiimis.

Jahutus

1. Vajutage MODE nuppu, et valida **COOL** (Jahutuse) režiim.
2. Määrake oma valitud temperatuur **TEMP** ∧ **või TEMP** ∨ nuppudega**.**
3. Vajutage **FAN** nuppu, et valida ventilaatori kiiruse vahel: AUTO, LOW, MED või HIGH.
4. Vajutage **ON/OFF** nuppu, et käivitada seade.

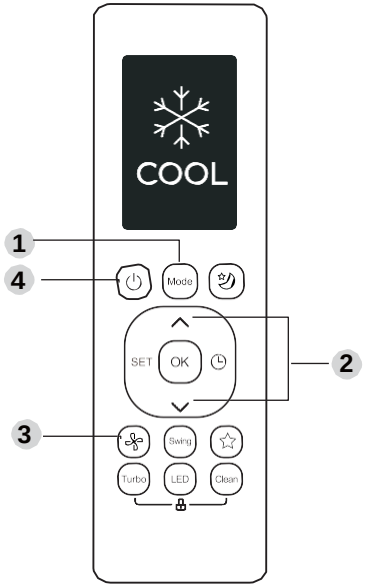


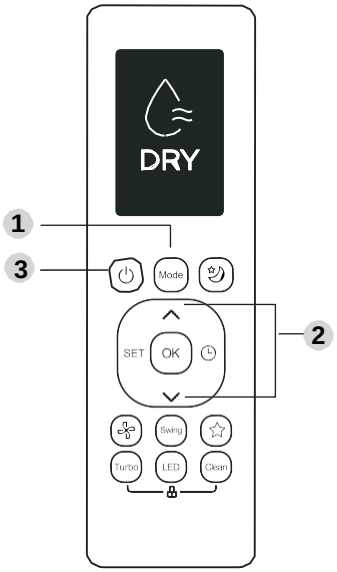

FAN režiim

1. Vajutage MODE nuppu, et valida **FAN** režiim.
2. Vajutage **FAN** nuppu, et muuta ventilaatori kiirust: AUTO, LOW, MED või HIGH.
3. Vajutage ON/OFF nuppu, et käivitada seade.


NB: Temperatuuri ei saa määrata FAN režiimis. Seetõttu ei kuva LCD displei temperatuuri.

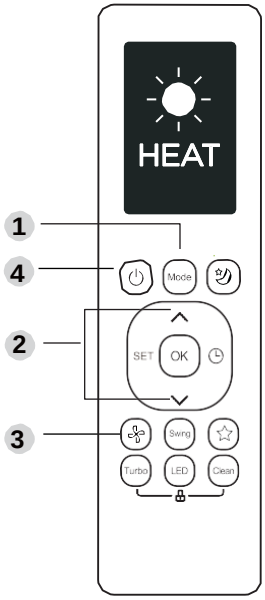

Kuivatus (Eemaldab niiskust)

1. Vajutage MODE nuppu, et valida **AUTO**.
2. Määrake oma valitud temperatuur **TEMP** ∧ või **TEMP**∨ nupuga
3. Vajutage ON/OFF nuppu, et käivitada seade.

NB: Ventilaatori kiirust ei saa muuta Kuivatuse režiimis.

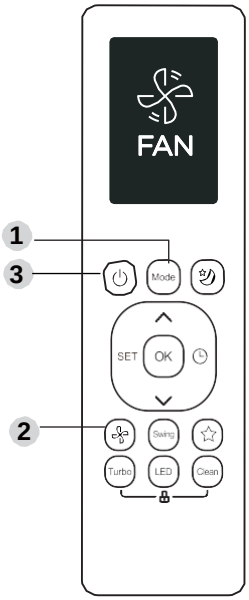

Küte

1. Vajutage MODE nuppu, et valida **HEAT** (Kütte) režiim.
2. Määrake oma valitud temperatuur **TEMP** ∧ **või TEMP** ∨ nupuga**.**
3. Vajutage **FAN** nuppu, et muuta ventilaatori kiirust: AUTO, LOW, MED või HIGH.
4. Vajutage ON/OFF nuppu, et käivitada seade.

NB: Välise temperatuuri langus võib mõjutada Kütte tõhusust. Sellises olukorras soovitame kasutada kliimaseadet koos teiste kütteseadmetega.

TAIMERI määramine


TAIMER ON/OFF – Määrake millal soovite seadet sisse/välja lülitada.

TAIMER ON sätted

Vajutage TAIMER nuppu, et seade hakkaks sisse lülituma.



Vajutage Temp. üles või alla nuppu määramaks sisse/välja lülitamise aega.

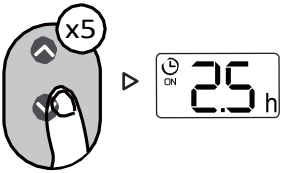

Suunake pult seadme poole ning oodake 1 sek, Taimer lülitub sisse.




TAIMER OFF sätted

Vajutage TAIMER nuppu, et seade hakkaks välja lülituma.



Vajutage Temp. üles või alla nuppu määramaks sisse/välja lülitamise aega.

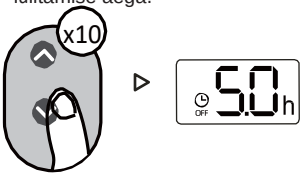

Suunake pult seadme poole ning oodake 1 sek, Taimer lülitub välja.





NB:

1. Taimeri seadistamisel muutub aeg 30min kaupa iga vajutusega kuni 10h. Peale 10h ning kuni 24h muutub ajavahemik 1h kaupa. (Näiteks: Vajutage 5x, et saada 2.5h, vajutage 10x, et saada 5h). Taimer lülitub 0.0 peale tagasi peale 24ndat tundi..
2. Tühistage taimer määrates see 0.0h peale.

TAIMER ON & OFF sätete näide)

Hoidke meeles, et määrate tunde praegusest kellaajast.

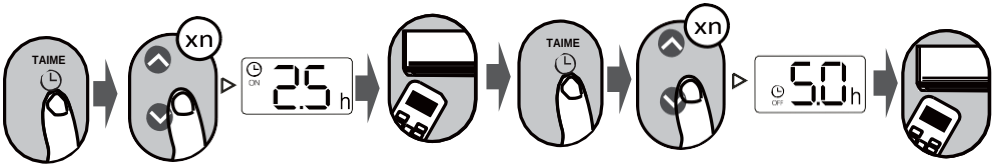

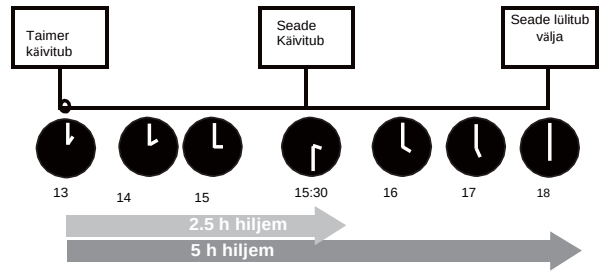


Näide: Kui kell on 13:00 ning määrate taimeri 2 sammu võrra, siis seade lülitub sisse 2.5h pärast (15:30) ning lülitub välja 18:00.


Täpsemate Funktsioonide Kasutamine

Kiikumise funktsioon

Vajutage Swing nuppu

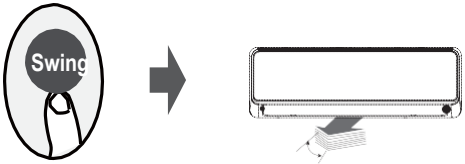


Horisontaalne ventiil liigub üles-alla automaatselt peale Swing nupu vajutust. Vajutage seda uuesti, et peatada.

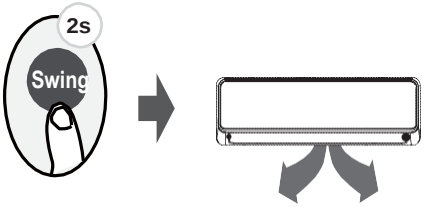


Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et vertikaalne ventiil hakkaks liikuma (sõltub mudelist)

LED DISPLEI

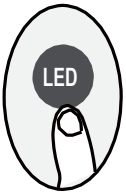

Vajutage LED nuppu

Vajutage seda nuppu, et displei sisse või välja lülitada.

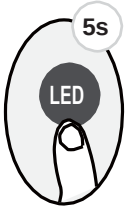

Hoidke nuppu vähemalt 5 sekundit

Hoidke nuppu vähemalt 5 sekundit, et näha seadmel toa temperatuuri. Hoidke uuesti 5 sekundit nuppu all, et näha määratud temperatuuri.

Vaikne Funktsioon



Hoidke nuppu alla 2 sekundit, et Vaikne Funktsioon sisse või välja lülitada (sõltub mudelist).

Kompressori madal sageduse tõttu võib see mõjutada kütte või jahutuse tõhusust. Vajutage ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo või Clean nuppu, et tühistada Vaikne Funktsioon.

ECO Funktsioon

Vajutage ECO nuppu(teatud mudelitel)



Vajutage ECO nuppu, et aktiveerida energiasäästlik režiim.

NB: See funktsioon on ainult saadaval Jahutuse režiimis.

ECO Toimingud:

Jahutuse režiimis vajutage ECO nuppu ning pult kohandab temperatuuri automaatselt 24°C/75°F peale, ventilaatori kiiruse Auto režiimile (ainult kui määratud temp. on madalam kui 24°C/75°F). Kui määratud temperatuur on kõrgem kui 24°C/75°F, vajutage ECO nuppu, et ventilaatori kiirus lülituks Auto režiimile, määratud temperatuur jääb samaks.

NB:
Vajutades ECO nuppu, muutes režiimi või temperatuuri määramine madalamale kui 24°C/75°F peatab ECO režiimi.
ECO režiimis peab olema temperatuur määratud 24°C/75°F või kõrgem, muidu mõjutab Jahutuse tõhusust. Kui tunnete ebamugavust, vajutage uuesti ECO nuppu, et see välja lülitada.

FP funktsioon




Seade töötab kõrge ventilaatori kiirusega (kui kompressor on töös), mille temperatuur on 8°C/46°F.

NB: See funktsioon on ainult Kütte seadmetel.

Vajutage seda nuppu Kütte režiimis 2 korda, ning temperatuur peab olema 17°C/62°F või 20° C/68° F(RG10B10(D)/BGEF mudelitel), et aktiveerida FP funktsioon.
Vajutage On/Off, Sleep, Mode, Fan või Temp. nuppu, et see funktsioon tühistada.


LUKU funktsioon

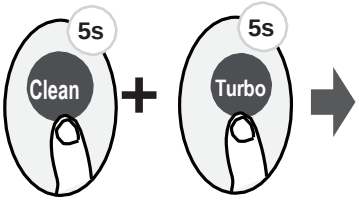

Hoidke all Clean ja Turbo nuppu korraga 5 sekundit, et aktiveerida Luku Funktsioon. Kõik muud nupud lukustatakse peale Clean ja Turbo nuppude. Hoidke uuesti Clean ja Turbo nuppu 2 sekundit, et see tühistada.

Lühitee funktsioon

Vajutage SHORTCUT nuppu(teatud mudelitel)

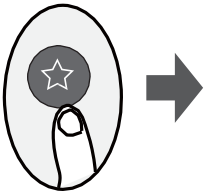


Vajutage seda nuppu kaugjuhtimispuldil ning süsteem lülitub automaatselt tagasi eelnevalt seadistatud sätetele: režiim, ventilaatori kiirus, temperatuur kui ka unerežiim (kui on aktiveeritud).

Hoides nuppu all 2 sekundit taastab olemasoleva režiimi, ventilaatori kiiruse, temperatuuri kui ka unerežiimi (kui on aktiveeritud).

Puhastuse Funktsioon

Vajutage CLEAN nuppu

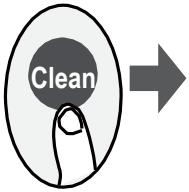


Õhus levivaid baktereid võib kasvada niiskuse tõttu, mis tekib seadme kui ka soojusvaheti ümber. Pideva kasutusega on nimetatud niiskus eemaldatud. Vajutades Clean nuppu hakkab seade end puhastama. Peale puhastust lülitub seade välja. Vajutades uuesti Clean nuppu keset puhastust tühistab selle toimingu ära ning lülitab seadme välja. Te võite kasutada Clean funktsiooni nii tihti kui ise soovite.

NB: Seda funktsiooni saate aktiveerida ainult Jahutuse või Kütte režiimis.


TURBO Funktsioon

Vajutage TURBO nuppu

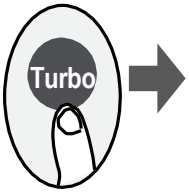

Kui valite Turbo funktsiooni Jahutuses, siis seade puhub võimalikult tugevalt jahedat õhku, et Jahutus hakkaks kiiremini pihta.
Kui valite Turbo funktsiooni Kütte ajal (seadmetel, millel on elektriline tagavara küte), siis elektriline küte kiirendab seadme Kütte algust.

SET funktsioon

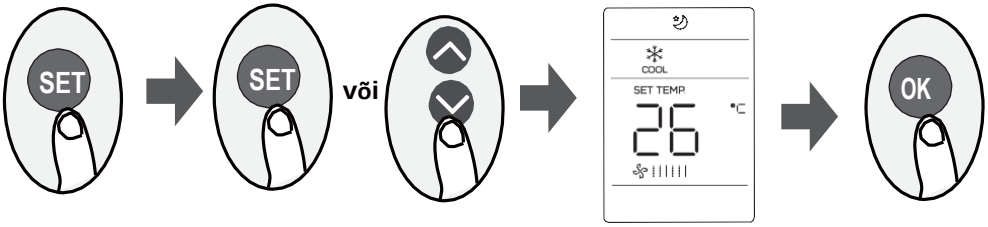

- Vajutage SET nuppu, et näha funktsioonide sätteid, seejärel vajutage SET nuppu või TEMP ⌄ või TEMP ⌃ nuppu, et valida soovitud funktsioon. Valitud funktsiooni sümbol hakkab vilkuma, vajutage OK nuppu, et kinnitada.
- Tühistamiseks tehke sama, mis eelnevalt mainitud.
- Vajutage SET nuppu, et kerida režiimide vahel:

Fresh* (🍃) – Sleep* (🌙) – Follow me* (👤) - AP mode* (📶)
[*]: Kui teie kaugjuhtimispuldil on Fresh ja Sleep nupud, siis te ei saa valida SET nupuga Fresh ega Sleep režiimi.

FRESH funktsioon (🍃) :

Kui FRESH funktsioon on aktiveeritud, siis lülitub iooni generaator sisse, mis aitab puhastada õhku.

Sleep funktsioon (🌙):
Sleep funktsiooni kasutatakse energia kokkuhoidmiseks kui magate (ning kui ei vaja sama temperatuuri sätteid, et mugavalt end tunda). See funktsioon on ainult saadaval läbi kaugjuhtimispuldi. Täpsemate detailide kohta vaadake „Unerežiimi sätted“ Kasutusjuhendis.

NB: Unerežiim ei ole saadaval Ventilaatori ja Kuivatuse režiimis

AP funktsioon(📶)(teatud mudelitel) :

Valige AP funktsioon, et toimetada juhtmevabalt. Osadel seadmetel see ei tööta kui vajutate SET nuppu. Selleks peate vajutama LED nuppu seitse korda 10 sekundi jooksul.

Follow me funktsioon (👤):
FOLLOW ME funktsioon võimaldab kaugjuhtimispuldil mõõta enda ümber olevat temperatuuri ning saata see kliimaseadmele iga 3 minuti tagant. Kasutades AUTO, Jahutuse või Kütte ajal võimaldab seadmel kohandada temperatuuri puldi järgi, tagamaks maksimaalse mugavuse Teile.

NB: Vajutage ja hoidke Turbo nuppu seitse sekundit all, et käivitada/peatada mälu sätted Follow Me funktsioonis..

- Kui mälu sätted on määratud, siis **„On ”** kuvab displeil 3 sekundit.
- Kui mälu sätted on peatatud, siis **„OFF ”** kuvab displeil 3 sekundit.
- Kui mälu funktsioon on aktiveeritud, siis vajutades ON/OFF nuppu, muutes režiimi ning isegi voolukatkestus ei lülita seda funktsioon välja.

Seadme disain ja töövõime ei ole mõeldud edasiseks modifitseerimiseks. Konsulteerige paigaldajaga täpsemalt. Kasutusjuhendi uuendused laetakse üles tarnija kodulehel.

CR275-RG10(D)
XXXXXXXX
2020.07.09