

---

## Nuotolinio valdymo pultas YAW1F5

---

Tinka kondicionieriams:

AWI/AWO-26HRDC1E


AWI/AWO-33HRDC1E

AWI/AWO-51HRDC1E


AWI/AWO-71HRDC1E



Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.  
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

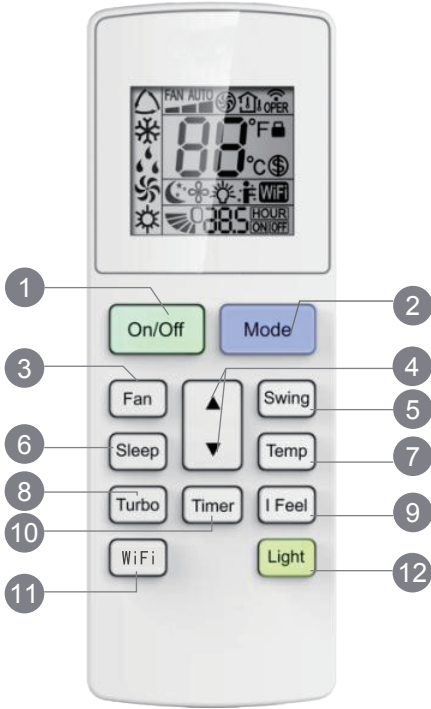

- 1 On/Off mygtukas
- 2 Mode mygtukas
- 3 Fan mygtukas
- 4 ▲/ ▼ mygtukas
- 5 Swing mygtukas
- 6 Sleep mygtukas
- 7 Temp mygtukas
- 8 Turbo mygtukas
- 9 I Feel mygtukas
- 10 Timer mygtukas
- 11 WiFi mygtukas
- 12 Light mygtukas

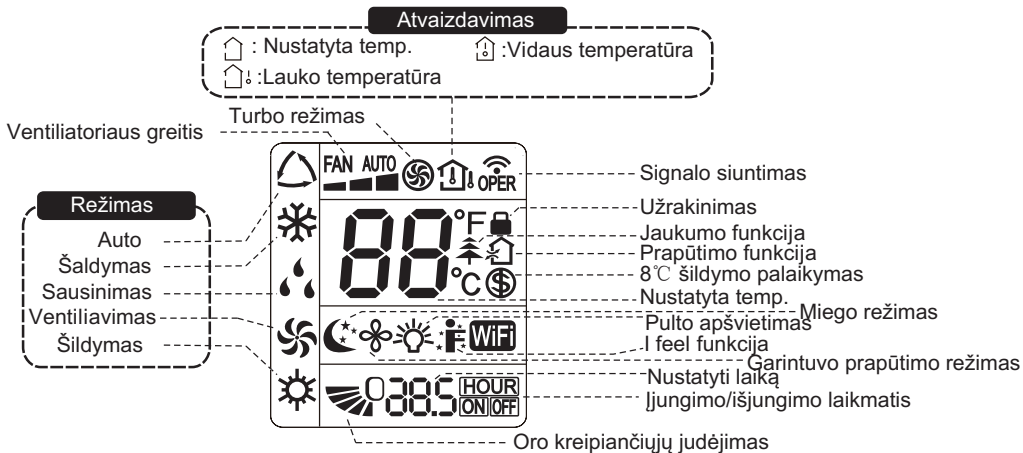

## 1 On/Off

Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.



## 2 Mode

Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT\*




## 3 Fan

Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas ventiliatoriaus greitis pradėdamas nuo AUTO, , iki , tada vėl Auto.

Įspėjimas:

- Įjungus sausinimo režimą ventiliatoriaus greitis visada būna mažiausias.
- X-FAN funkcija skirta garintuvo prapūtimui atlikti. Taip išvengiama pelėsio.

Laikykite nuspaudę mygtuką 2s sausinimo ar šaldymo režimo, kol atsiras ženklas . Šis režimas negalimas AUTO, Ventiliavimo ar Šildymo režime.

## 4 ▲ / ▼

Spaudžiant ▲ / ▼ didinama / mažinama temperatūra. Auto režime mygtukai neveikia. Įjungiant ar išjungiant laikmatį spauskite "▲" arba "▼" laikui nustatyti.

## 5 Swing


Spaudžiant šį mygtuką reguliuojamas / įjungiamas vertikalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas.

## 6 Sleep

Paspaudus šį mygtuką įjungiamas miego funkcija, o antrą kartą paspaudus - išjungiamas. Šia funkcija galima naudotis tik veikiant Šaldymo, Šildymo arba Sausinimo režimams.

## 7 Temp

Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos vidaus temperatūros, esamos vidaus ar išorės temperatūros rodyimą. Paveiksluke nurodyta seka.



## 8 Turbo

Šaldymo ar šildymo režimo metu, šis mygtukas skirtas tuo metu veikiančiam režimui pagreitinti. Dar kartą paspaudus šį mygtuką turbo funkcija išjungiamas.

## 9 I Feel

Šiuo mygtuku įjungiamo/išjungiamo „I Feel“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra. Išjungus „I Feel“ funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra.

- Valdymo pultą laikykite tokiu atstumu, kuriuo vidinę dalį pasiektų jo signalas.

## 10 Timer

- Kai įrenginys įjungtas paspaudus šį mygtuką išjungsitė laikmatį. Kai įrenginys išjungtas nuspaudę - įjungsitė laikmatį.
- Vieną kartą nuspaudus Timer mygtuką pulto ekrane įsijungs raidės HOUR ON (OFF). Tada su mygtukais ▲ ▼ galite nustatyti laikmačio laiką.


## 11 WiFi

Paspauskite "WiFi" mygtuką, jeigu norite įjungti ar išjungti Wifi valdymą. Norint atstatyti įrenginio gamyklinius nustatymus reikia vienu metu nuspausti ir 1s palaikyti nuspaudus abu mygtukus - "MODE" ir "WiFi". Atstatyti gamyklinius nustatymus įmanoma tik tada, kai įrenginys yra išjungtas.

## 12 Light

Įjungiamas/išjungiamas įrenginio vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas.

### Dviejų mygtukų ▲ ir ▼ kombinacija.

Nuspaudus du ▼ ▲ mygtukus vienu metu ir palaikius 3s galite užrakinti arba atrakinti klaviatūrą. Atsiras  ženkliukas, kai užrakinsite klaviatūrą.


### Mygtukų kombinacija "MODE" ir "▼"

Kol įrenginys išjungtas, kartu nuspaudę mygtukus "MODE" ir "▼" Pakeisite temperatūros matavimą iš °C į °F.

### Mygtukų "TEMP" ir "TIMER" kombinacija šaldymui

Vienu metu nuspaudę mygtukus "TEMP" ir "TIMER" šaldymo režime įjungsite energijos taupymą. Užsidegs "SE" užrašas.

### Mygtukų "TEMP" ir "TIMER" kombinacija šildymui

Vienu metu nuspaudę mygtukus "TEMP" ir "TIMER" šildymo režime įjungsite 8 °C šildymo funkciją. Ekranelyje atsiras ženkliukas 



---

[WWW.ALPICAIR.COM](http://WWW.ALPICAIR.COM)