



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas

YV1L1

Oro kondicionieriams:


VRF5

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	YV1L1
Nominali įtampa	1,5 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtuku funkcijų aprašymas

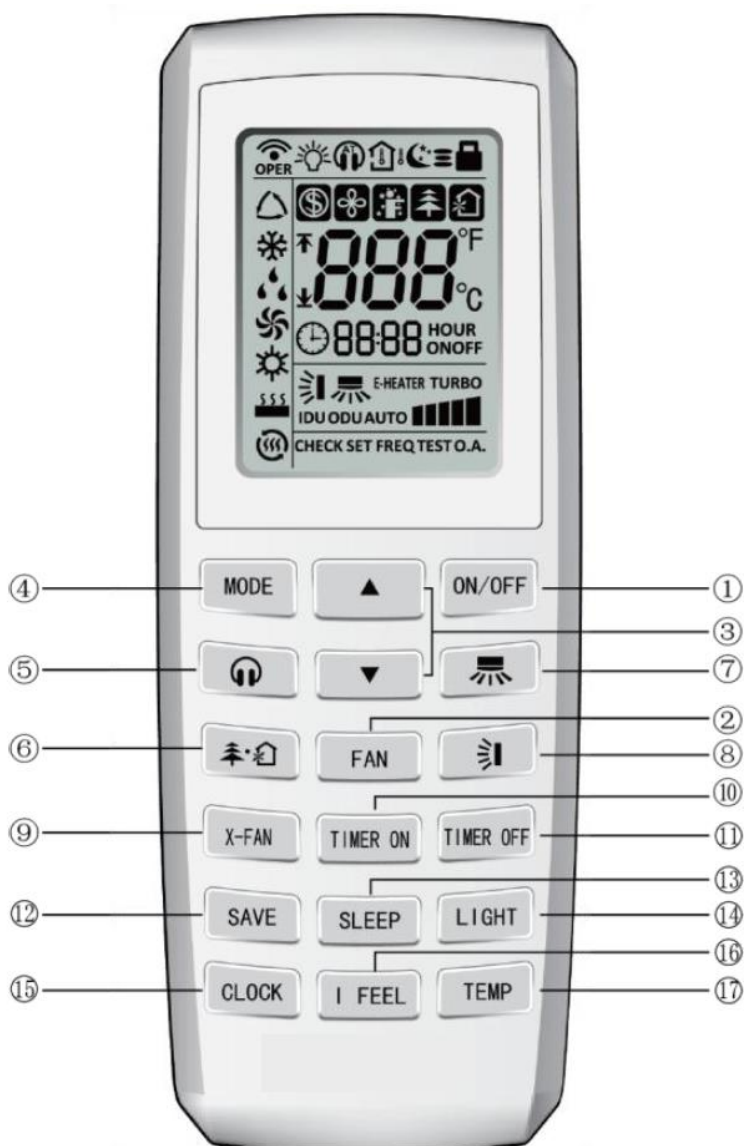


1. ON/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas.

2. FAN. Pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis nurodyta seka:



3. ▲/▼. Didinama/mažinama tiekiamo oro temperatūra.

4. **MODE.** Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:

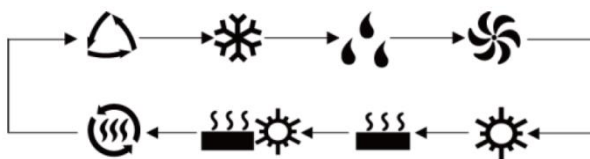


Čia: △ – automatinis; ❄️ – šaldymas; 💧 – sausinimas; 🌀 – vėdinimas; ☀️ – šildymas;
🌊 – grindų šildymas; 🌊☀️ – 3D šildymas; 🌀 – erdvinis šildymas.

Pastaba: grindų šildymo, 3D šildymo ir erdvinio šildymo režimai veikia esant priedui.


5. 🎧. Tyliojo veikimo funkcijos nustatymas.

6. 🏠. Jaukumo/gaivaus oro tiekimo funkcijos nustatymas.

7. 🌬️. Horizontalaus oro srauto kreipiančių judėjimo nustatymas galimas žemiau nurodyta seka:

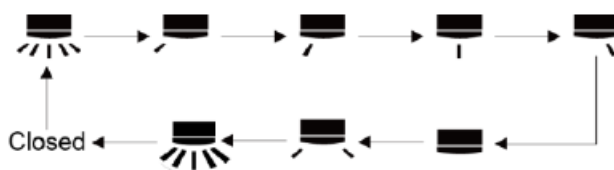

8. 🌬️. Vertikalaus oro srauto kreipiančių judėjimo nustatymas galimas žemiau nurodyta seka:

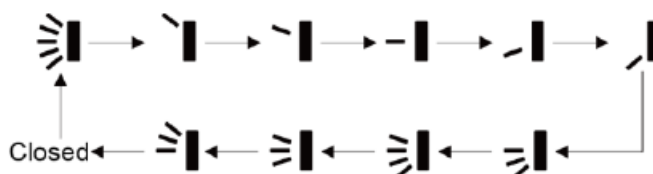

9. **X-FAN.** Įjungiamo/išjungiamo garintuvo prapūtimo funkcija. Kai ši funkcija yra įjungta, o įrenginys išjungtas, nuo garintuvo vanduo yra nupučiamas. Naudojantis X-FAN funkcija išvengiama pelėsių susidarymo.

10. **TIMER ON.** Įrenginio įjungimo laikmačio nustatymas.

11. **TIMER OFF.** Įrenginio išjungimo laikmačio nustatymas.

12. **SAVE.** Įjungiamo/išjungiamo energijos taupymo funkcija.


13. **SLEEP.** Poilsio funkcijos nustatymas.


14. LIGHT. Įjungiamas/išjungiamas valdymo pulto ekrano apšvietimas.

15. CLOCK. Sistemos laikrodžio nustatymas.

16. I FEEL. Įjungiamas/išjungiamas I FEEL funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra. Išjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra.

17. TEMP. Temperatūros rodymo tipo perjungimas valdymo pulto ekrane. Kai įrenginys veikia, imtuvo plokštė arba laidinis valdymo pultas nustatomas rodyti nustatomą temperatūrą. Spausti TEMP mygtuką, kad parodyti patalpos vidaus ir išorės aplinkos temperatūrą.

Kai ekrane rodomas  simbolis, tai reiškia, kad matoma patalpos vidaus temperatūra.

Kai ekrane rodomas  simbolis, tai reiškia, kad matoma patalpos išorės temperatūra.

Aplinkos temperatūra rodoma 5 sekundes, o vėliau ekrane matoma nustatyta temperatūra.