




Įdiegimo instrukcija

EWPE SMART mobilioji programėlė

Dėkojame, kad renkatės AlpicAir įrenginius. Prieš pradėdant naudotis įrenginiu, prašome atidžiai perskaityti šį savininko vadovą ir jį išsaugoti ateičiai.

Kaip pavaizduota paveikslėlyje apačioje, sistemą taip pat galima valdyti mobiliuoju telefonu.

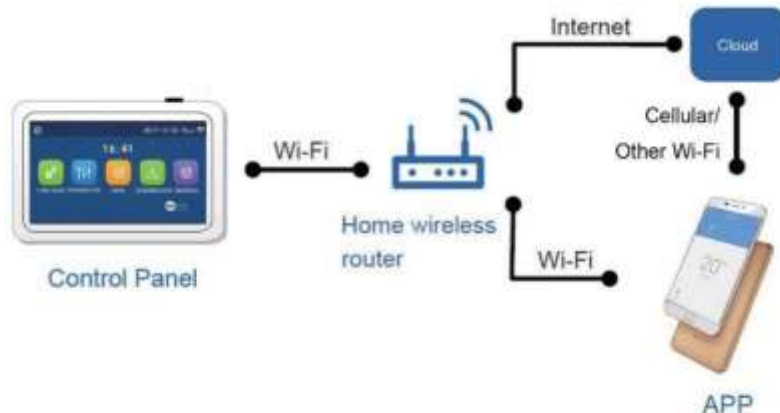


*Pastabos:

- Mobiliajame telefone ar planšetėje turi būti įdiegta „Android“ ar iOS operacinė sistema. Išsamesnės informacijos apie versiją ieškokite programėlėje.
- WiFi funkcija nepalaiko WiFi pavadinimų kinų kalba.
- Įrenginius sujungti ir valdyti galima tik bevieliu ar mobiliuoju 4G ryšiu.
- Programinės įrangos sąsaja yra universali, todėl kai kurios funkcijos gali ne visiškai atitikti įrenginio funkcijas. Programinės įrangos sąsaja gali skirtis dėl programėlės atnaujinimo ar skirtingų operacinių sistemų. Prašome žiūrėti konkrečios programos duomenis.


1. Nuskaitykite šį QR kodą mobiliuoju telefonu, atsisiųskite ir įdiekite EWPE SMART programėlę.





2. Atidarykite EWPE SMART programėlę, paspauskite „Sign up“ ir susikurkite paskyrą.

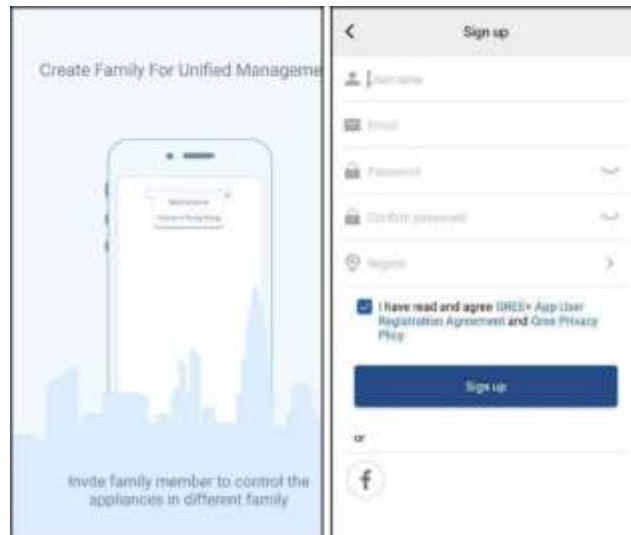



3. Norėdami prisijungti, tai taip pat galite padaryti pradžios lange paspausdami paskyros nuotrauką viršutiniame kairiajame kampe.

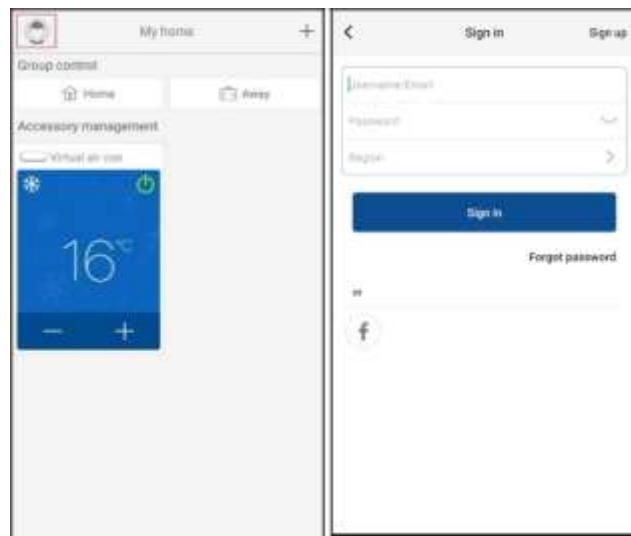


4. Paspauskite „+“ dešiniajame viršutiniame pradžios ekrano kampe, kad pridėtumėte įrenginį.

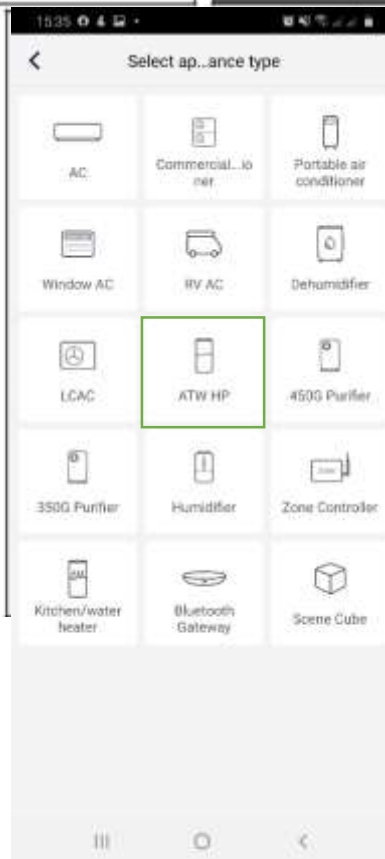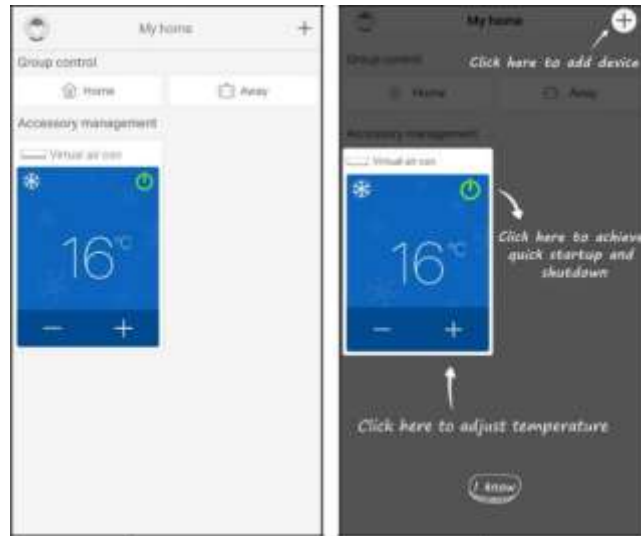


Pasirinkus ATW HP (Air to water heat pump), programėlėje bus pateikiamos atitinkamos eksploataavimo instrukcijos.

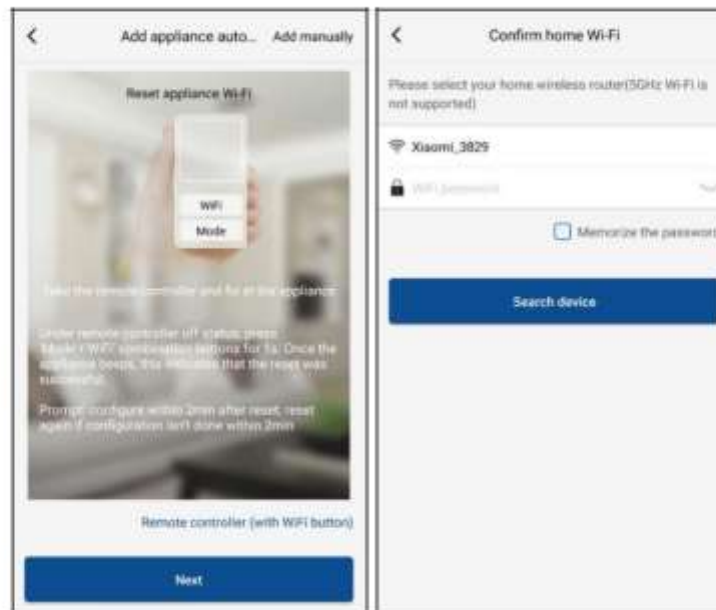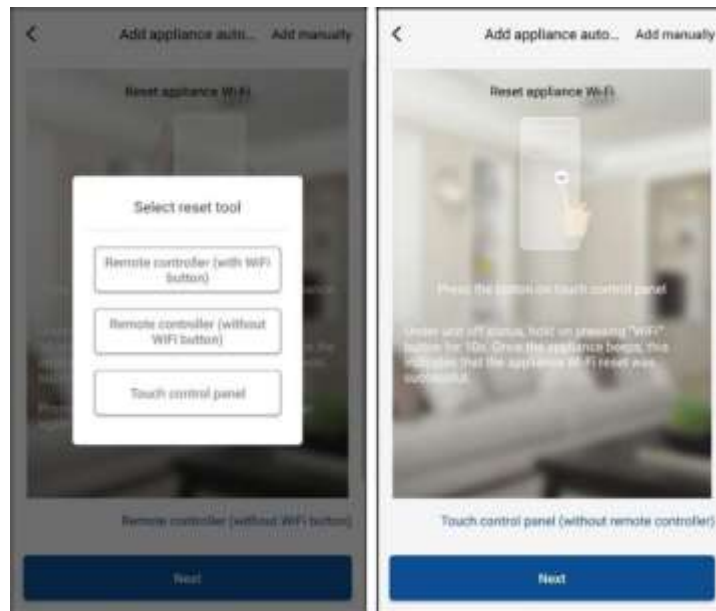

Atstatykite oro kondicionierių (žr. programėlės naudojimo instrukcijose) ir paspauskite „Next“, kad pridėtumėte namų prietaisą automatiškai (reikės įvesti Wi-Fi slaptažodį). Arba, nustačius ir prijungus oro kondicionierių, paspauskite „Add appliance manually“ (pridėti įrenginį rankiniu būdu) dešiniajame viršutiniame kampe, kad valdymo įtaisui priskirtumėte bevielį tinklą. Prijunkite Wi-Fi ir sukonfigūruokite.

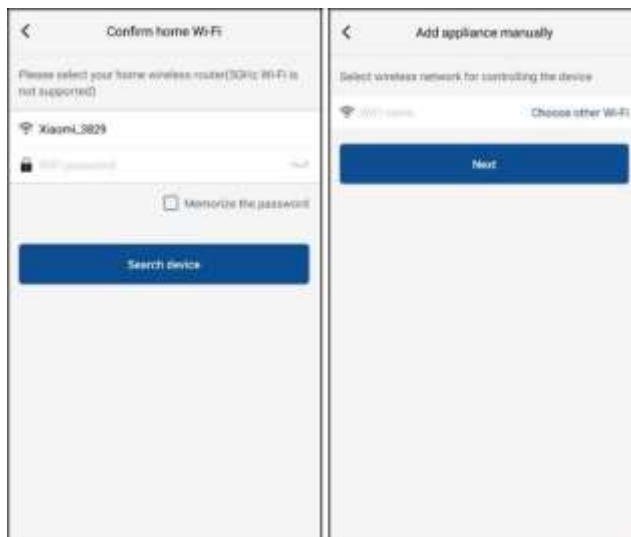


Atstadius įrenginį ir įvedus reikiamą informaciją, suraskite prietaisą ir sukonfigūruokite.

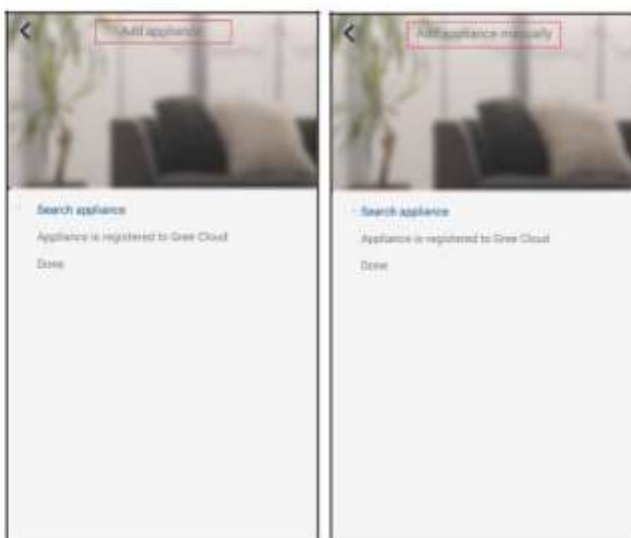


Pagrindinių funkcijų nustatymas

1. Režimo ir temperatūros nustatymas.

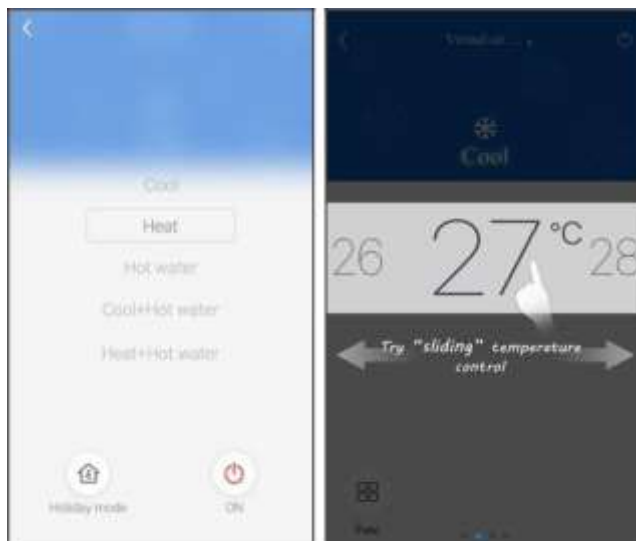


2. Paspauskite „Func“ kairiajame apatiniame sąsajos kampe, kad įvestumėte papildomus nustatymus.

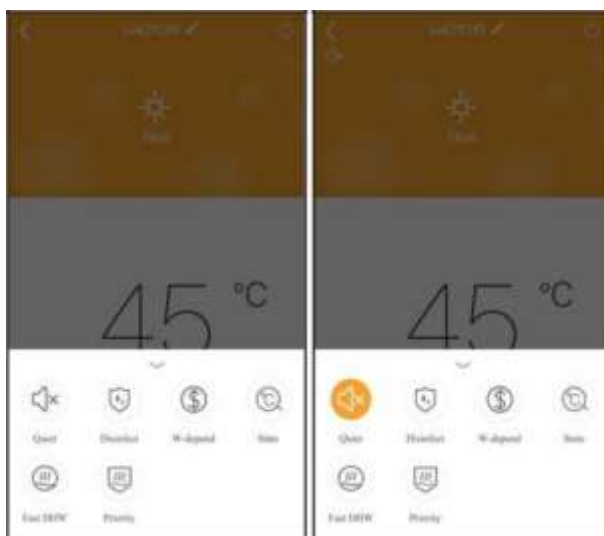


Kitų funkcijų nustatymas

Paspauskite profilio nuotrauką kairiajame viršutiniame pradžios ekrano kampe ir nustatykite funkcijas atidarytame meniu.

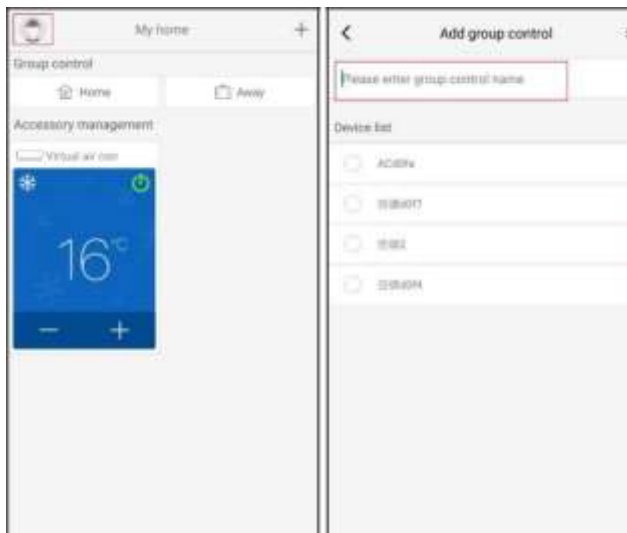


Paskyrų valdymas

Paspauskite „Home management“ (paskyrų valdymas), kad pakeistumėte ar sukurtumėte naujas paskyras. Taip pat galite įtraukti kitus šeimos narius - sukuriant atskirą paskyrą.

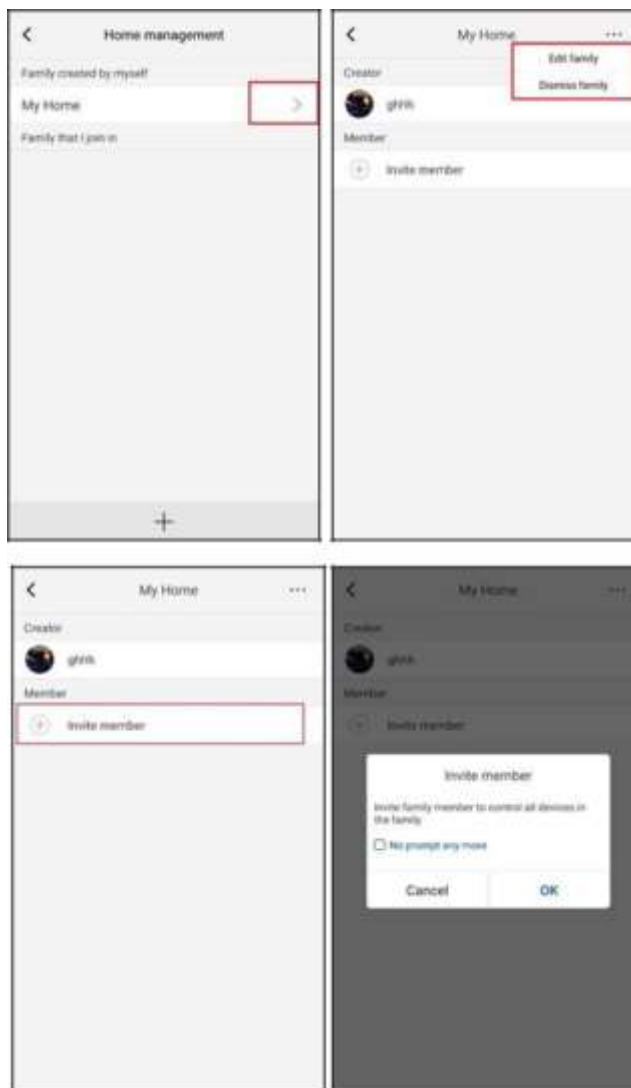

Pagalba

Paspauskite „Help“ ir peržiūrėkite programėlės nurodymus.

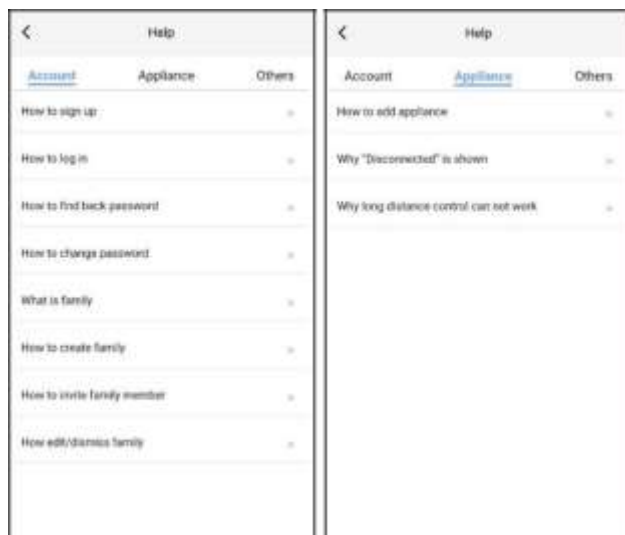



WWW.ALPICAIR.COM