



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas

YBE1F1

Oro kondicionieriams:

AWO/AWI-26HRDC1TW

AWO/AWI-36HRDC1TW1

AWO/AWI-54HRDC1TW1

AWO/AWI-71HRDC1TW1

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	YBE1F1
Nominali įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtukai








1. ON/OFF mygtukas
2. MODE mygtukas
3. FAN mygtukas
4. +/-
5. WIFI mygtukas
6. HEALTH mygtukas
7. Kreipiančiosios – aukštyn žemyn
8. HUMIDITY mygtukas
9. Kreipiančiosios – kairė dešinė
10. TIMER mygtukas
11. SLEEP mygtukas
12. LIGHT mygtukas

Mygtukų funkcijų aprašymas

1. **ON/OFF.** Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.
2. **MODE** mygtukas Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka.



 - automatinis režimas


-  - šaldymas
-  - sausinimas
-  - ventiliatoriaus veikimas
-  - šildymas

3. **+ / -** . Spaudžiant mygtuką didinama / mažinama oro temperatūra.


4. **FAN**. Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis.

5. **WiFi**. Įjungiamas/išjungiamas WiFi funkcija. Kai WiFi funkcija yra įjungta, ekrane rodoma WiFi piktograma. Kai valdymo pultas yra išjungtas, spausti „MODE“ ir „WiFi“ mygtukus vienu metu ir palaikyti 1s, kad atstatyti WiFi modulio gamyklinius nustatymus.

6. **HEALTH**. Paspauskite šį mygtuką ir įjungsitės „HEALTH“ funkciją.



7. **UD SWING**. Spaudžiant šį mygtuką vertikalaus oro paskirstymo (į viršų ir į apačią) kreipiančiųjų judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka:




8. **HUMIDITY**.

Vėsinimo režimu paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti drėgmės reguliavimą.



9. **LR SWING**. Spaudžiant šį mygtuką horizontalaus oro paskirstymo (į kairę ir į dešinę) kreipiančiųjų judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka:

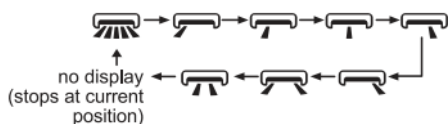

10. **TIMER**. Paspausdus šį mygtuką nustatomas įjungimo laikmatis arba išjungimo laikmatis.

11. **SLEEP**. Paspausdus šį mygtuką įjungiamas miego funkcija, o antrą kartą paspaudus – išjungiamas.

12. **LIGHT**. Paspausdus įjungiamas/išjungiamas pulto ekrano apšvietimas.



WWW.ALPICAIR.COM