Kaugjuhtimispuldi kasutusjuhend

Õhukonditsioneer

Täname, et valisite meie toote! Palume teil lugeda kasutusjuhendit enne seadme kasutamist ning see alles hoida edaspidiseks kasutamiseks.

Hoiatus

Korrektse paigalduse ja kasutamise tagamiseks palume lugeda kasutusjuhendit tähelepanelikult. Enne kasutamist veenduge allolevas:


1) Turvalisuse tagamiseks lugege ja järgige juhendit ettevaatlikult.
2) Töömomendil ei tohiks siseosade võimsus ületada välisosade võimsust. Vastasel korral võib esineda puudulik jahutamine või soojendamine.
3) Kui seade ei tööta korrektselt, võtke ühendust meie teeninduskeskusega ja esitage neile järgnev informatsioon:
    - Nimeplaadi informatsioon (mudeli number, jahutusvõimsus, tootekood, tootmiskuupäev)
    - Rikke detailid
4) Iga toode on hoolikalt testitud ja kontrollitud enne tehasest väljumist. Et vältida seadme kahjustusi ja korrektset töötamist, ärge võtke seadet lahti osadeks omal käel. Kui teil on vaja seda teha, siis võtke ühendust meie teeninduskeskusega.

SISUKORD

1. Kaugjuhtimispult YAP1F 4
1.1 Nuppude nimetused ja funktsioonid 4
1.2 Kasutuseelne ettevalmistus 6
1.3 Funktsioonide kirjeldused 6
1.4 Erifunktsioonide kirjeldused 10
1.5 Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine 11

1. Kaugjuhtimispult YAP1F

1.1 Nuppude nimetused ja funktsioonid

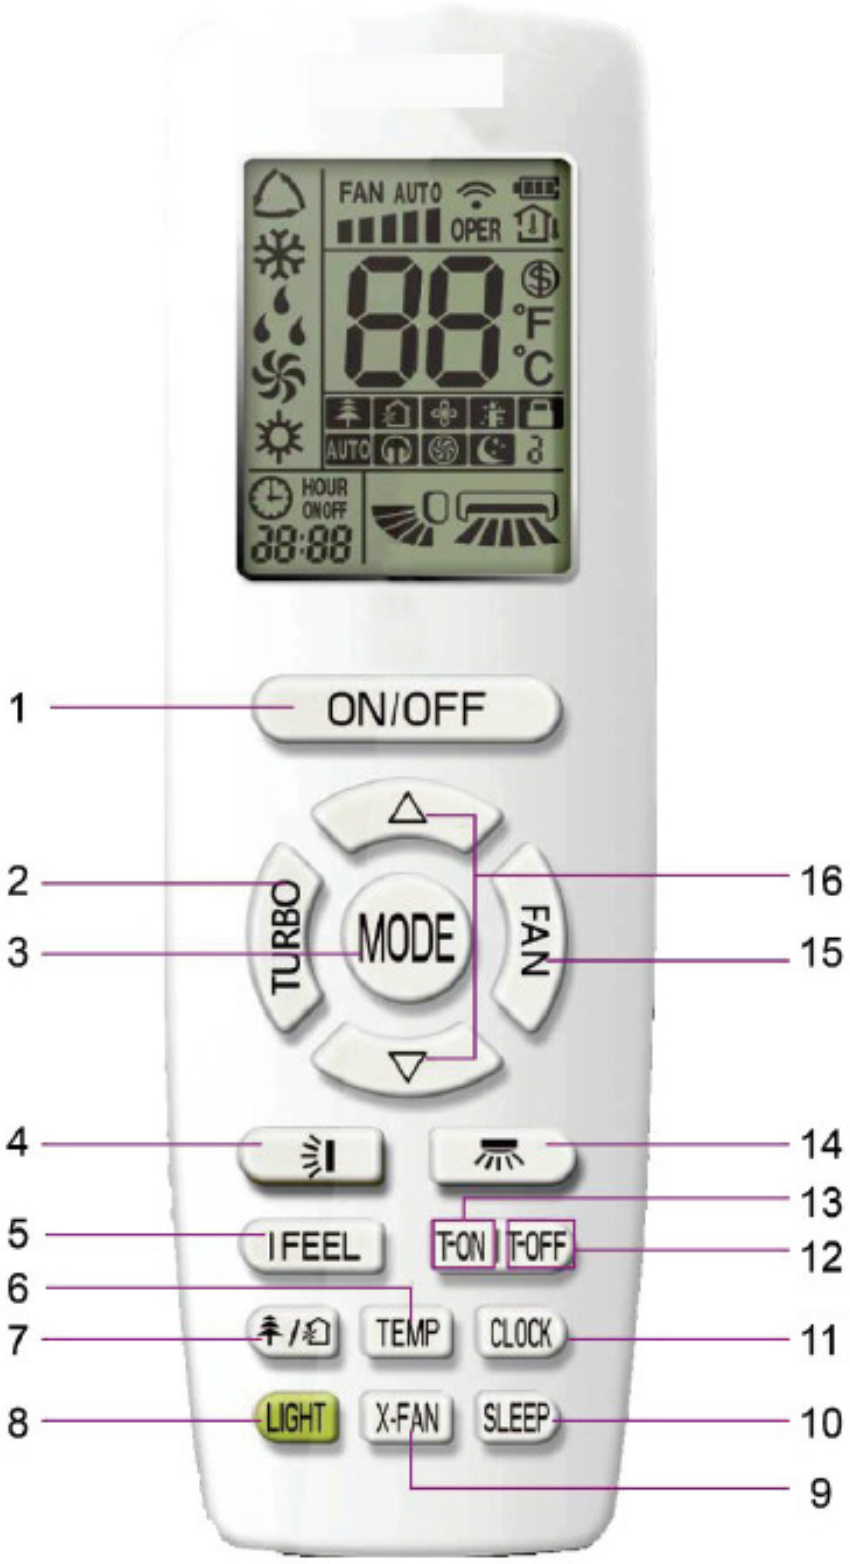

Nr.	Nupu nimetus	Funktsioon
1	ON/OFF	Lülitab seadme sisse või välja
2	TURBO	Aktiveerib turbo funktsiooni
3	MODE	Vaheta töörežiimi
4		Muuda üles ja lla õhu puhumise suunda
5	I FEEL	Aktiveerib I FEEL funktsiooni
6	TEMP	Muuda temperatuuri kuvamise viisi
7		Aktiveeri Health ja Air funktsioon
8	LIGHT	Aktiveeri tulede režiim
9	X-FAN	Aktiveeri X-FAN funktsioon
10	SLEEP	Aktiveeri unerežiim
11	CLOCK	Seadista seade kellaaeg
12	TOFF	Seadista taimer off funktsioon
13	TON	Seadista taimer on funktsioon
14		Muuda vasakule ja paremale õhu puhumise suund
15	FAN	Seadista ventilaatori kiirus
16		Seadista temperatuur ja aeg

1.2 Kasutuseelne ettevalmistus

Kui kasutate kaugjuhtimispulti esimest korda või peale patareide vahetamist, siis seadistage esmalt süsteemi kellaaeg järgmiste sammudega:

1) Vajutage CLOCK nupule, hakkab vilkuma.
2) Vajutades △ või ▽ nupule, saate kas suurendada või vähendada kellaaega.
3) Vajutage CLOCK nupule uuesti, et kinnitada kellaaeg ja naasta kellaaja kuvamise juurde.

1.3 Funktsioonide kirjeldused

1) Töörežiimi valimine

   Vajutage MODE nuppu, et vahetada režiimide vahel järgnvealt:




2) Temperatuuri seadistamine

   Vajutage △ nupule, et suurendada temperatuuri ja ▽ nupule, et vähendada temperatuuri. Temperatuurivahemik on 16˚C - 30˚C.

   Märkus: Auto režiimis pole temperatuuri valimine vajalik.

3) Ventilaatori kiiruse seadistamine

   Vajutage FAN nupule, et muuta ventilaatori töökiirust järgnevalt:

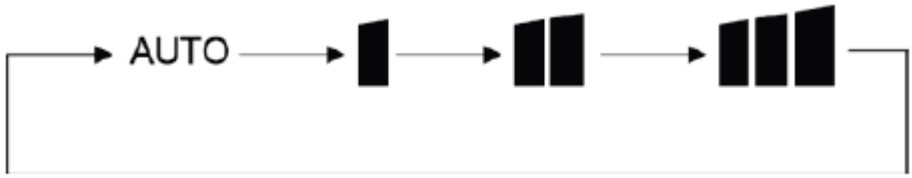


   Märkused:

   a. Ventilaatori töökiirus jääb samaks, kui muuta töörežiimi
   b. Kuivatusrežiimis on ventilaatori töökiirus madal ja seda ei saa muuta

4) Õhulabade automaatse suunamise aktiveerimine

a. Suunamine vasakule ja paremale


- Vajutage  nupule, et lihtsalt seadistada labade suunamise nurk;
- Vajutage  nupule, et seadistada labade suunamise nurk alloleva järjekorra alusel:

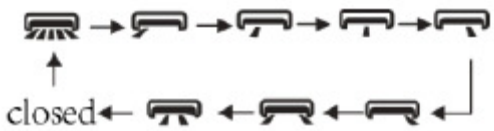

Märkus: iga õhusuuna seadistus kestab 2 sekundit, seadistus muutub ülevaoleva joonise järgi; võimalik on aktiveerida ka „suletud“ seadistus ja  seadistus.

b. Suunamine üles ja alla

- Vajutage  nupule, et lihtsalt seadistada labade suunamise nurk;
- Vajutage  nupule, et seadistada labade suunamise nurk alloleva järjekorra alusel:

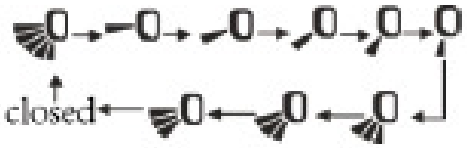

Märkus: iga õhusuuna seadistus kestab 2 sekundit, seadistus muutub ülevaoleva joonise järgi; võimalik on aktiveerida ka „suletud“ seadistus ja  seadistus.

5) Turbo režiimi aktiveerimine

Jahutamise ja soojendamise režiimis vajutage TURBO nuppu, et aktiveerida see režiim.

Kui  sümbol kuvatakse, siis on režiim aktiveeritud ja kui ei ole seda sümbolit näha, siis ei ole aktiveeritud.

Turbo režiimis töötab seade täisvõimsusel, et saavutada kiire jahutamine või soojendamine. Kui turbo režiim pole aktiveeritud, siis töötab seade ventilaatori seadistuse kiirusel.

6) Tulede režiimi aktiveerimine

Tuli signaali vastuvõtu paneelil kuvavad aktiveeritud režiimi. Kui te tahate tuld välja lülitada, siis vajutage LIGHT nupule. Vajutage uuesti, et tuli sisse lülitada.

7) Temperatuuri kontrollimine

Kui seade on käivitatud, siis siseosa displei või kaugjuhtimispuldi displei kuvab seadistatud temperatuuri. Vajutage TEMP nupule, et kuvada sise- või välistemperatuuri.

 seadistatud temperatuur

 sisetemperatuur

 välistemperatuur

Märkus: kaugjuhtimispult kuvab alati seadistatud temperatuuri

8) X-FAN funktsiooni aktiveerimine

Jahutamise või kuivatamise režiimis vajutage X-FAN nupule, et aktiveerida see funktsioon.

Kui  sümbol kuvatakse, siis on funktsioon aktiveeritud, kui ei kuvata, siis ei ole aktiveeritud.

Kui X-FAN funktsioon on aktiveeritud, siis puhutakse aurustilt vett ära kuni seadme välja lülitumiseni, et ennetada hallituse tekkimist.

9) Health funktsiooni aktiveerimine

Vajutage  nupule, et seadistada health funktsiooni.

Kui  sümbol kuvatakse, siis on funktsioon aktiveeritud, kui ei kuvata, siis ei ole aktiveeritud.

Health funktsioon on saadaval, kui seadmel on ionisaator. Health funktsiooni aktiveerimisel ionisaator käivitub, eemladades õhust tolmu ja bakterid.

10) Air funktsiooni aktiveerimine

Vajutage  nupule, kuni  sümbol kuvatakse, siis on funktsioon aktiveeritud.

Vajutage  nupule, kuni  sümbol kaob, siis on funktsioon inaktiveeritud.

Kui siseosa on ühendatud värske õhu kraaniga, siis Air funktsiooniga saab muuta värske õhu osakaalu väljalastavas õhus, parandades nii õhu kvaliteeti.

11) Unerežiimi aktiveerimine

Vajutage SLEEP nupule, et aktiveerida või inaktiveerida unerežiim.

Kui  sümbol kuvatakse, siis on funktsioon aktiveeritud, kui ei kuvata, siis ei ole aktiveeritud.

Märkus:

- Unerežiimi ei saa aktiveerida AUTO ja FAN režiimis
- Kui lülitada seade välja või muuta režiimi, siis lülitub unerežiim välja.

12) I FEEL funktsiooni aktiveerimine

Vajutage I FEEL nupule, et aktiveerida see funktsioon.

Kui  sümbol kuvatakse, siis on funktsioon aktiveeritud, kui ei kuvata, siis ei ole aktiveeritud.

I FEEL funktsioon seadistab temperatuuri sõltuvalt sisetemperatuurist. Sisetemperatuuri mõõdab kaugjuhtimispult, et tagada mugavaim võimalik sisekliima. Kaugjuhtimispult peab olema siseosa ühendusulatuses.

13) Taimeri seadistamine

Taimeriga võite seadistada valitud töötunnid siseosale. Samuti on võimalik kasutada autmaatset sisse- ja väljalülitamist samaaegselt.

Enne seadistamist veenduge, et seadistatud kellaaeg on õige.

1. Automaatne väljalülitamine
    - Vajutage TOFF nupule, „OFF“ vilgub ja ajaaknas kuvatakse viimati seadistatud taimeri kellaaeg.
    - Kasutage  ja  nuppu, et seadistada kellaaeg.
    - Vajutage uuesti TOFF nupule, et kinnitada kellaaeg. OFF kuvatakse ning ajaknas kuvatakse hetke kellaaeg.
    - Vajutage TOFF nupule, et tühistada taimerifunktsioon, OFF ei kuvata enam.

2. Automaatne sisselülitamine
    - Vajutage TON nupule, „ON“ vilgub ja ajaaknas kuvatakse viimati seadistatud taimeri kellaaeg.
    - Kasutage △ ja ▽ nuppu, et seadistada kellaaeg.
    - Vajutage uuesti TON nupule, et kinnitada kellaaeg. ON kuvatakse ning ajaknas kuvatakse hetke kellaaeg.
    - Vajutage TON nupule, et tühistada taimerifunktsioon, ON ei kuvata enam.

1.4 Erifunktsioonide kirjeldused

1) Lapseluku funktsiooni aktiveerimine

   Vajutage △ ja ▽ nuppu samaaegselt, et lukustada kaugjuhtimispuldi nupud, 🔒 sümbol kuvatakse.

   Vajutage △ ja ▽ nuppu samaaegselt, et avada kaugjuhtimispuldi nupud, 🔒 sümbol kaob.

   Kui nupud on lukus ja vajutatakse mõnele nupule, siis vilgub 🔒 sümbol 3 korda ja pult ei edasta käsklust.

2) Temperatuuriühiku muutmine

   Kui seade on välja lülitatud, vajutage MODE ja ▽ nuppu samaaegselt, et vahetada ˚C ja ˚F vahel.

3) Energiasäästurežiim

   Kui seade on sisse lülitaud, siis vajutage CLOCK ja TEMP nuppu samaaegselt, et aktiveerida energiasäästurežiim. Inaktiveerimiseks vajutage samu nuppe samaaegselt.

   Kui SE sümbol kuvatakse, siis on funktsioon aktiveeritud, kui ei kuvata, siis ei ole aktiveeritud.

   Märkus: Energiasäästurežiim on saadaval ainult jahutamise režiimis ning see lülitub välja, kui muudetakse režiimi või aktiveeritakse unerežiim.

4) Eemaloleku funktsioon


Kui seade töötab soojendamise režiimis vajutage CLOCK ja TEMP nuppu samaaegselt, et aktiveerida eemalolekufunktsioon. Temperatuuriaknas kuvatakse 8 ja $. Inaktiveerimiseks vajutage samu nuppe samaaegselt.

Talvel on võimalik eemaloleku funktsiooniga hoida sistemperatuur üle 0˚C, et vältida jäätumist.


Märkus: Eemaloleku funktsioon on saadaval ainult soojendamise režiimis ning see lülitub välja, kui muudetakse režiimi või aktiveeritakse unerežiim.

1.5 Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

1) Tõstke kaugjuhtimispuldi tagust noolega näidatud suunas (Joonis 1.).
2) Eemaldage vanad patareid.
3) Asetage 2 7# (AAA 1.5V) patareid pesadesse vastavalt „+“ ja „-„ puulustele (Joonis 2.).
4) Asetage kaugjuhtimispuldi tagus tagasi (Joonis 2.).

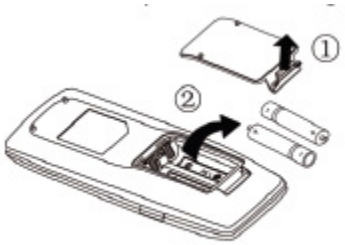

Joonis 1.

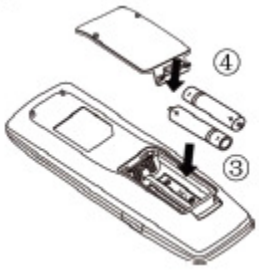

Joonis 2.

Märkus:

1) Kaugjuhtimispult peab olema meetri kaugusel televiisorist ja muusikasüsteemidest.
2) Kaugjuhtimispulti peab kasutama kasutusraadiuses.
3) Siseosa juhtimiseks suunake kaugjuhtimispult otsaga siseosa poole.
4) Kui kaugjuhtimispult saadab signaali, kuvatakse sümbol vilkuvalt 1 sekundiks. Kui siseosa saab käskluse kätte, teeb see vastavalt häält.
5) Kui kaugjuhtimispult ei tööta normaalselt, siis võtke patareid 30 sekundiks välja. Kui ikka ei tööta, siis vahetage patareid välja.

6) Patareide vahetamisel ärge kasutage vanu ega mittesobivaid patareisid – see võib tkutsuda esile tõrkeid.
7) Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikemat aega, siis võtke patareid puldist välja.