



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas RG57B2/BGE

AFI/AOU-53HPR1B
AFI/AOU-71HPR1B
AFI/AOU-105HPS3B
AFI/AOU-140HPS3B
AFI/AOU-180HPS3B

Oro kondicionieriams:


ACI/AOU-35HPR1B
ACI/AOU-53HPR1B
ACI/AOU-71HPR1B
ACI/AOU-105HPS3B
ACI/AOU-140HPS3B

Dėkojame, kad įsigijote ALPIC AIR oro kondicionierių. Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys


Modelis	RG57B2/BGE
Įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8–11 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtuku funkcijų aprašymas

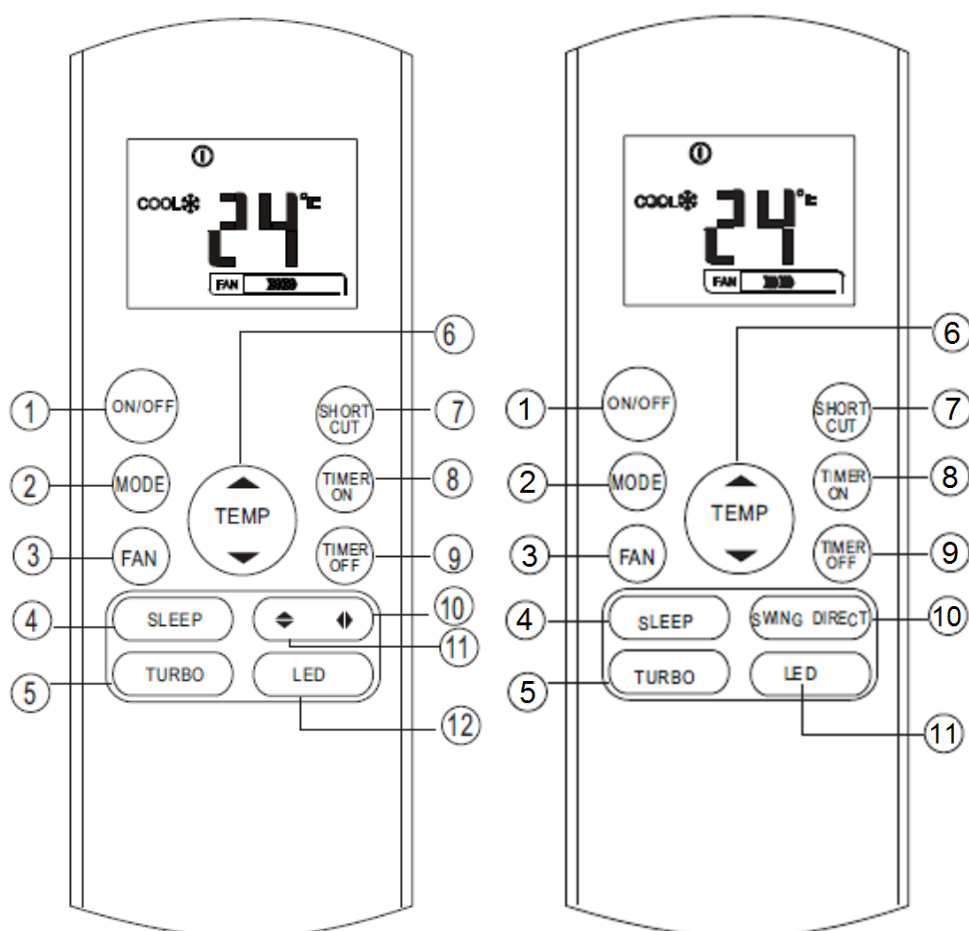


1. **ON/OFF.** Įrenginio įjungimas/išjungimas.

2. **MODE.** Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:



3. **FAN.** Paspaudus šį mygtuką galima nustatyti ventiliatoriaus greitį nurodyta seka:



4. SLEEP. Miego funkcijos įjungimas/išjungimas. Naudojantis šia funkcija palaikomas optimalus komforto lygis ir taupoma energija. Miego funkcija galima naudoti tik šaldymo, šildymo ar automatiniam režime.

Pastaba. Įrenginyje nustatčius miego režimą, pastarasis bus atšaukiamas tada, jei bus paspaustas „MODE“, „FAN“ ar „ON/OFF“ mygtukas.

5. TURBO. Įjungiamo/išjungiamo „Turbo“ funkcija, kuri, veikdama šaldymo ir šildymo režimuose, padeda per trumpiausią laiką pasiekti norimą temperatūrą.

6. TEMP (▲/▼). Spausti ▲ ar ▼ atitinkamai norint padidinti ar sumažinti nustatomą temperatūrą.

7. SHORTCUT. Esamų nustatymų atkūrimas arba grįžimas prie ankstesnių nustatymų. Pirmą kartą prijungus maitinimą ir paspaudus „SHORTCUT“ mygtuką, įrenginys veiks automatiniam režime, 26 °C temperatūroje, ventiliatorius pūs automatinio greičiu. Kai valdymo pultas yra įjungtas, paspaudus šį mygtuką, sistema automatiškai grįžta prie anksčiau nustatyto režimo, temperatūros, ventiliatoriaus greičio ir miego režimo (jei aktyvuotas). Jei mygtukas būtų paspaustas ir taip laikomas daugiau nei 2 sekundes, sistema automatiškai atkurtų esamus veikimo nustatymus, įskaitant darbo režimą, nustatomą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir miego režimą (jei aktyvuotas).

8. TIMER ON. Įjungimo laikmačio nustatymas.

9. TIMER OFF. Išjungimo laikmačio nustatymas.

10. ◀▶. Horizontalaus oro srauto paskirstymo žaliuzių judėjimo ir pozicijos nustatymas. Vienu mygtuko paspaudimu kampas pasikeičia 6°. Palaikius šį mygtuką daugiau nei 2 sekundes, žaliuzės automatiškai judės į viršų ir į apačią.

11. ◆. Vertikalios oro srauto paskirstymo žaliuzių judėjimo ar pozicijos nustatymas. Vienu mygtuko paspaudimu kampas pasikeičia 6°. Palaikius šį mygtuką daugiau nei 2 sekundes, žaliuzės automatiškai judės į viršų ir į apačią.

12. LED. Ekranas šivesos įjungimas/išjungimas.