



Vartotojo instrukcija

**IR nuotolinio valdymo pultas
YAG1FB3**

Oro kondicionieriams:

AWI-20HRDC1A

AWI-40HRDC1A

AWI-60HRDC1A

AWI-80HRDC1A


Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	YAG1FB3
Nominali įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo bateriju)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtukų funkcijų aprašymas




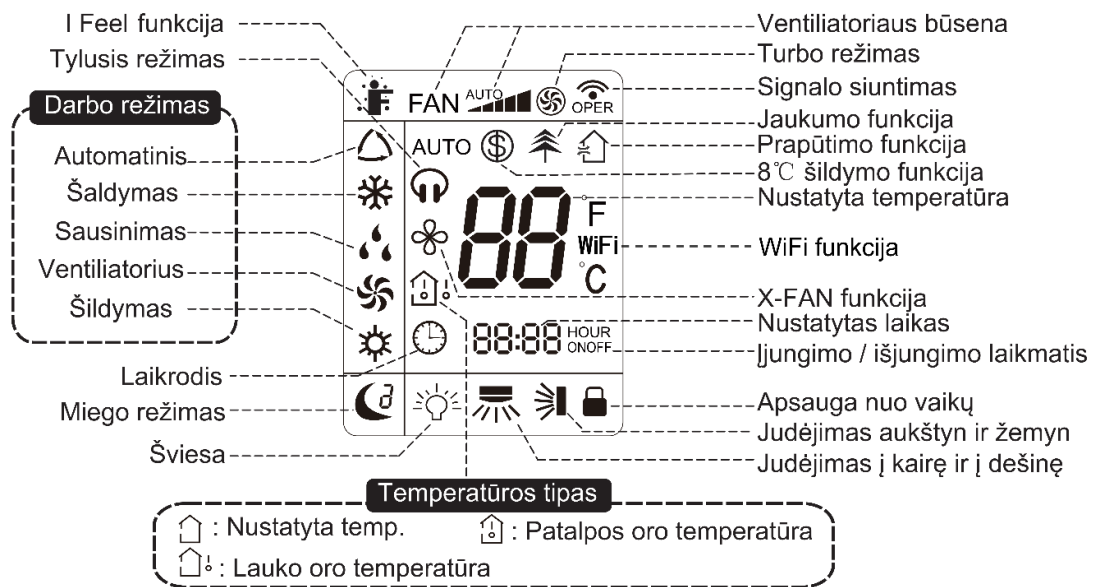

1. **ON/OFF.** Įrenginio įjungimas/išjungimas.

2. **FAN.** Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis.

3. **MODE.** Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:




- △ - automatinis režimas
- ❄️ - šaldymas
- 💧 - sausinimas
- 🌀 - ventiliatoriaus veikimas
- ☀️ - šildymas


4. „+“ / „-“. Spaudžiant mygtuką didinama / mažinama oro temperatūra.

5. **TURBO.** Šaldymo (angl. „Cool“) ar šildymo (angl. „Heat“) režimo veikimo metu, šis mygtukas yra paspaudžiamas, kad pagreitinti šaldymo ar šildymo režimus. Valdymo pulte tuo metu matoma turbo funkcijos piktograma (). Paspaudus šį mygtuką dar kartą, turbo funkcija išsijungia, o piktograma, veikimo metu degusi valdymo pulto ekrane, užgesa.

6. 🌀. Spaudžiant šį mygtuką horizontalaus oro paskirstymo (į kairę ir į dešinę) kreipiančių judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka:




7. . Spaudžiant šį mygtuką vertikalaus oro paskirstymo (į viršų ir į apačią) kreipiančių judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka:

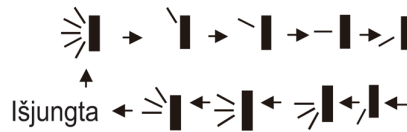

8. **CLOCK.** Paspaudus šį mygtuką gali būti nustatomas laikrodis, pulto ekrane yra rodomas mirksintis simbolis. Per 5 sekundes nustatoma vertė gali būti keičiama spaudžiant „+“ ir „-“ mygtukus. Vieną mygtukų palaikius nuspausą ≥ 2 s, laikas kas 0,5 s padidėja 1 vienetu. Mirksint, paspaudus laikrodžio ar patvirtinimo mygtuką, simbolis rodomas ekrane nuolat, kas reiškia, kad nustatymas atliktas sėkmingai. Įjungus maitinimą, ekrane pagal nutylėjimą rodomas užrašas „12:00“ ir simbolis . Jei pulto ekrane yra rodomas simbolis, tai reiškia, kad esamojo laiko vertė yra laikrodžio vertė, kitu atveju – laikmačio vertė.

9. **TIMER ON / TIMER OFF.** Spaudžiant šiuos mygtukus nustatomas įjungimo ir išjungimo laikmatis.

10. **TEMP.** Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos patalpos temperatūros, esamos patalpos ar lauko temperatūros rodymą tokia tvarka:

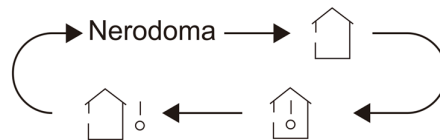



11. / . Šis mygtukas skirtas įjungti ir išjungti jaukumo ir prapūtimo funkcijas darbo režime. Pirmą kartą paspaudus šį mygtuką paleidžiama prapūtimo () funkcija. Antrą kartą paspaudus šį mygtuką vienu metu paleidžiamos jaukumo () ir prapūtimo () funkcijos. Trečią kartą paspaudus – vienu metu išjungiamos abi funkcijos. Ketvirtą kartą – įjungiamas jaukumo funkcija ().

12. **I FEEL.** Įjungiamas/išjungiamas „I FEEL“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima patalpos oro temperatūra derinama su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra. Išjungus „I FEEL“ funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra.

13. **LIGHT.** Paspaudus įjungiamas/išjungiamas pulto ekrano apšvietimas.

14. **WiFi.** Įjungiamas/išjungiamas WiFi funkcija. Kai WiFi funkcija yra įjungta, ekrane rodoma WiFi piktograma. Kai valdymo pultas yra išjungtas, spausti „MODE“ ir „WiFi“ mygtukus vienu metu ir palaikyti 1s, kad atstatyti WiFi modulio gamyklinius nustatymus.

15. QUIET. Spausti šį mygtuką, kad įjungti automatinį tylųjį režimą (ekrane dega  ir AUTO piktogramos), tylųjį režimą (ekrane dega  piktograma), išjungti tylųjį režimą.

16. SLEEP. Paspaudus šį mygtuką įjungžiama miego funkcija, o antrą kartą paspaudus – išjungžiama. Šia funkcija galima naudotis esant tik COOL, HEAT arba DRY režime.

Sudėtinės funkcijos

- **Temperatūros matavimo vienetų nustatymas.** Vienu metu paspaudus „MODE“ ir „-“ galima pakeisti temperatūros atvaizdavimą iš °C į °F.
- **Pulto „užrakinimas“.** Vienu metu paspaudus „+“ ir „-“ pultas yra užrakinamas. Pulto ekrane matomas spynos (🔒) simbolis. Pultas atrakinamas analogiškai, kaip yra užrakinamas.
- **Energijos tausojimo režimo aktyvavimas.** Vienu metu paspaudus „TEMP“ ir „CLOCK“ šaldymo režime aktyvuojamas energijos tausojimo režimas. Pulto ekrane užsidega užrašas „SE“.



WWW.ALPICAIR.COM